



INSTRUCCIONES DE ARMADO


ANTES DE ENSAMBLAR ESTE PRODUCTO,
LEA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE

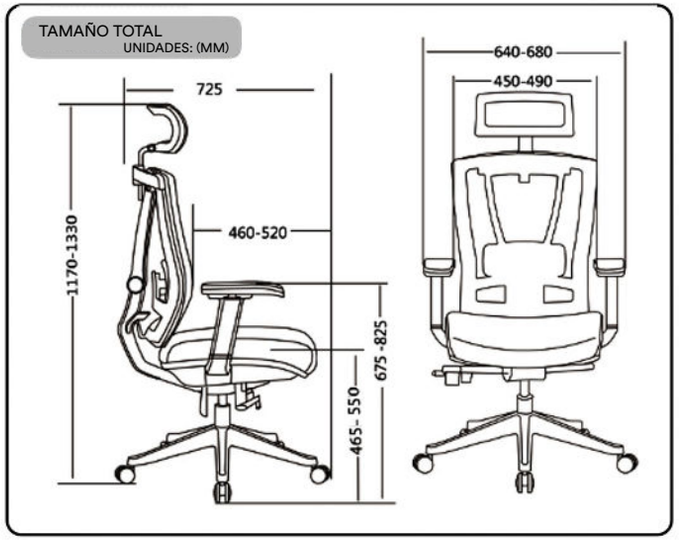


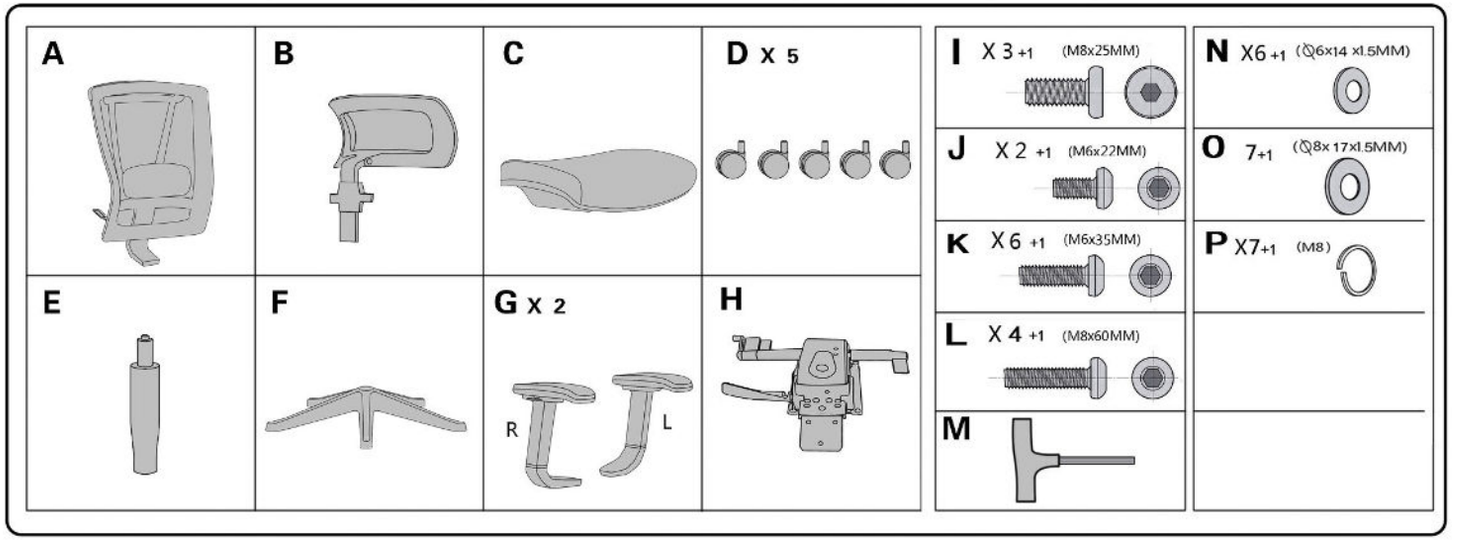


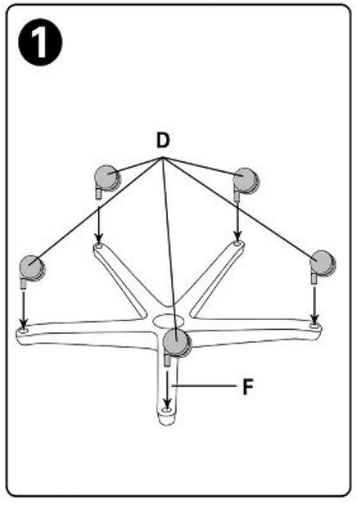


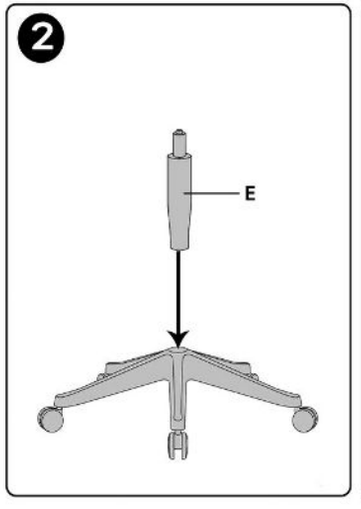


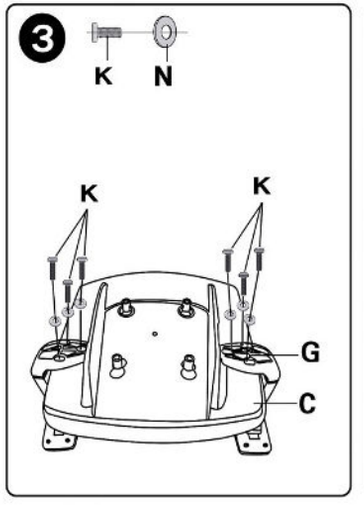

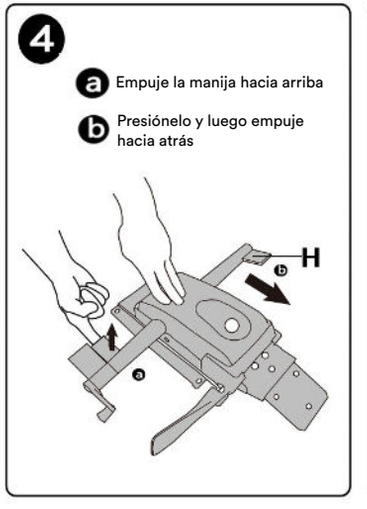


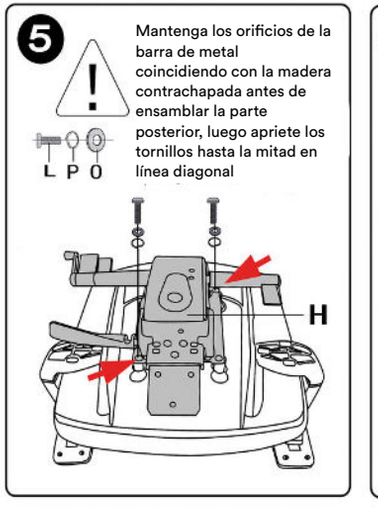

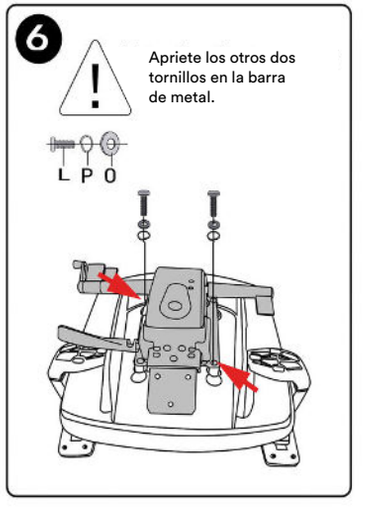

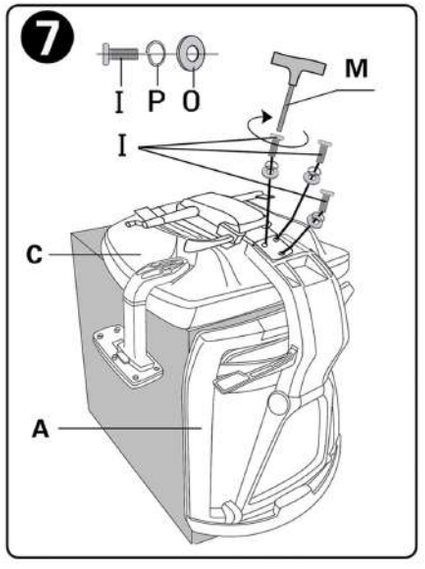



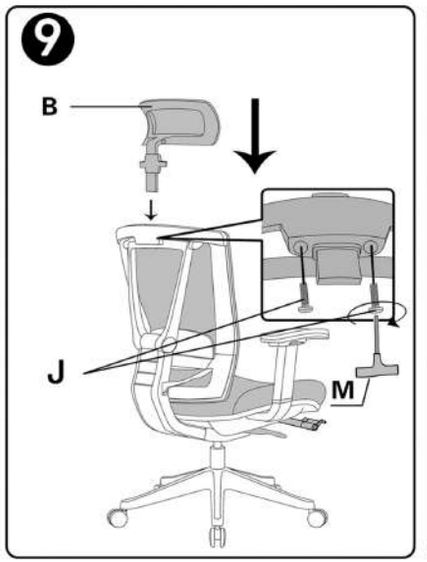






Gire a ajuste de 45 grados


Ajuste 70 mm hacia arriba y abajo



Ajuste 70 mm hacia arriba y abajo


Ajuste 30 mm a izquierda y derecha



Ajuste 40 mm delante y detrás


60 mm delante y detrás


Levante la manija para ajustar la altura del asiento

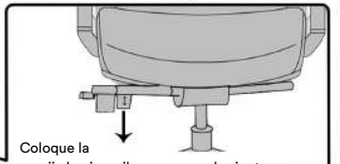
Coloque la manija hacia arriba para que el asiento se mueva hacia adelante 60 mm, luego suéltelo y el asiento estará bloqueado


Ajuste la manija hacia arriba y hacia abajo para bloquear o desbloquear el ángulo de la espalda

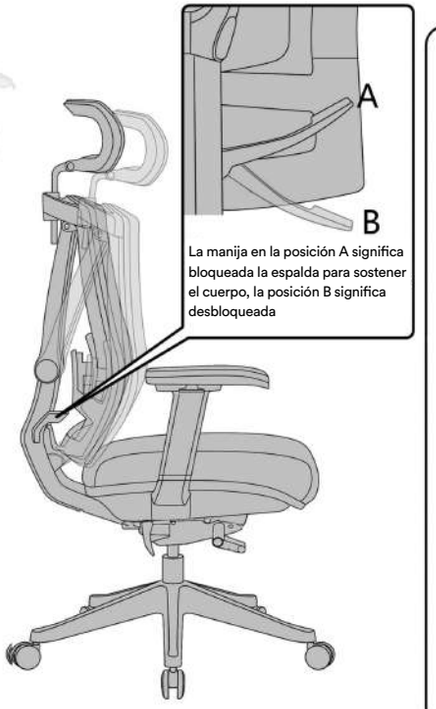

ADVERTENCIA

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES.

1. ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA SENTARSE ÚNICAMENTE. NO SE PARE SOBRE EL. NO LO USE COMO UNA ESCALERA DE MANO.
2. NO UTILICE ESTE PRODUCTO A MENOS QUE TODOS LOS PERNOS Y PIEZAS ESTÉN FIRMEMENTE APRETADOS.
3. SI ALGUNA PIEZA FALTA, ESTÁ DAÑADA O GASTADA, DEJE DE USAR ESTE PRODUCTO. REPARE EL PRODUCTO CON LAS PIEZAS DE REPUESTO DEL FABRICANTE.
4. NO SE SIENTE SOBRE LOS BRAZOS DE ESTE PRODUCTO.
5. ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA UNA PERSONA SENTADA A LA VEZ.
6. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS A MENOS QUE SE PROPORCIONE LA AYUDA DE UN ADULTO.