



INSTRUCCIONES DE ARMADO


ANTESDE ENSAMBLARESTE PRODUCTO,
LEA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE

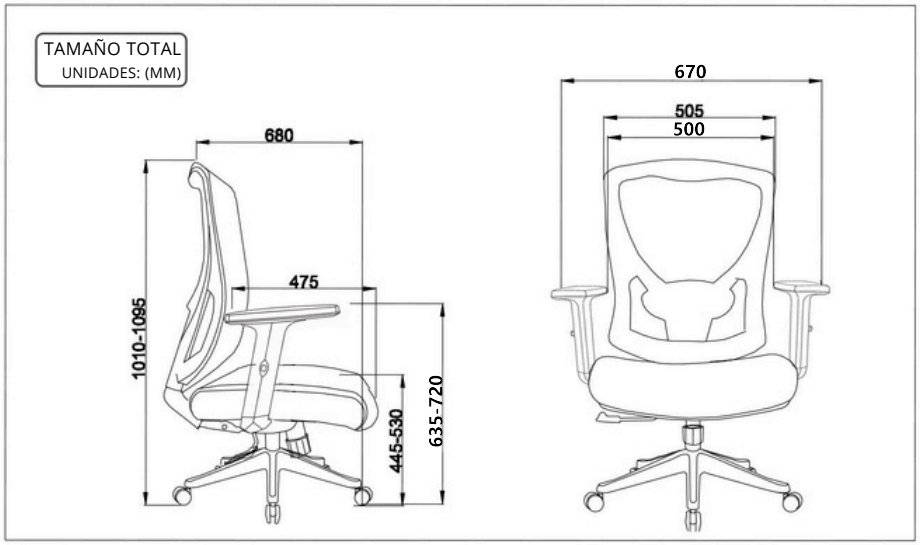


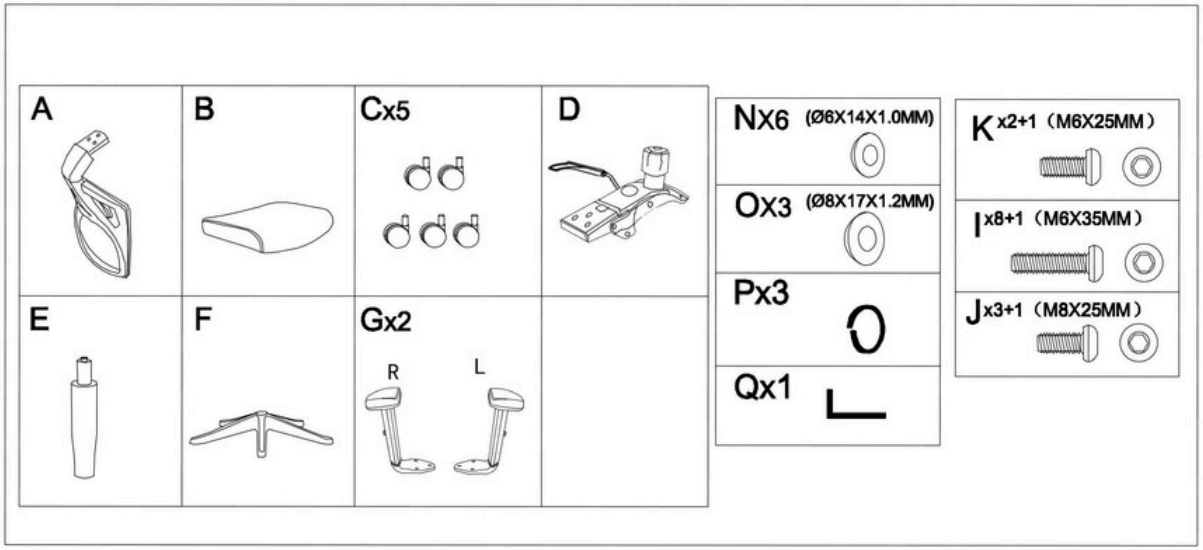


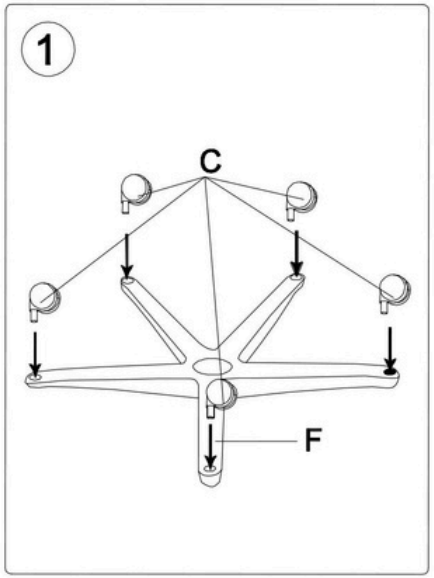


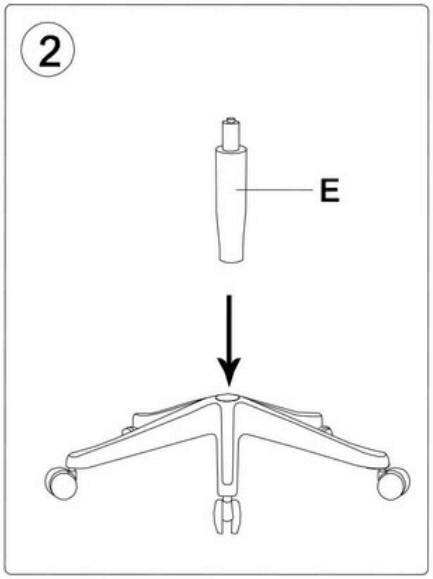

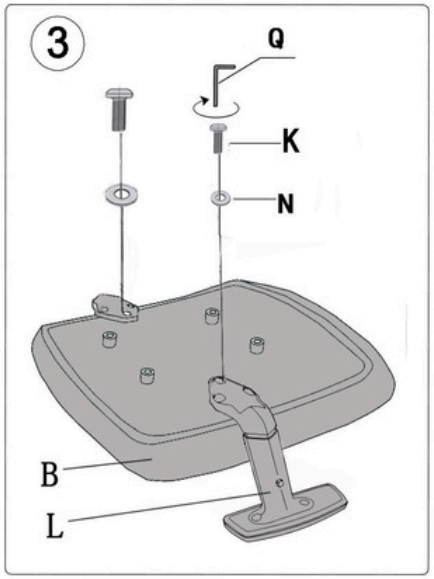

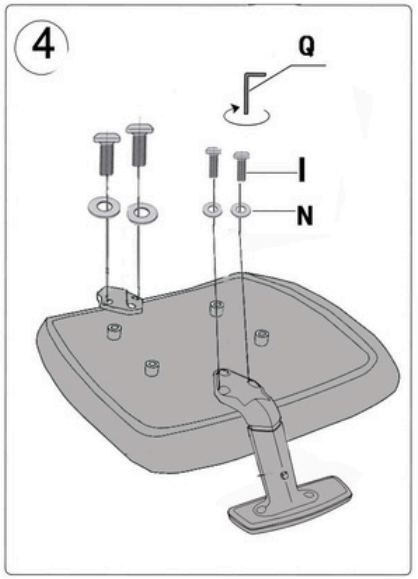

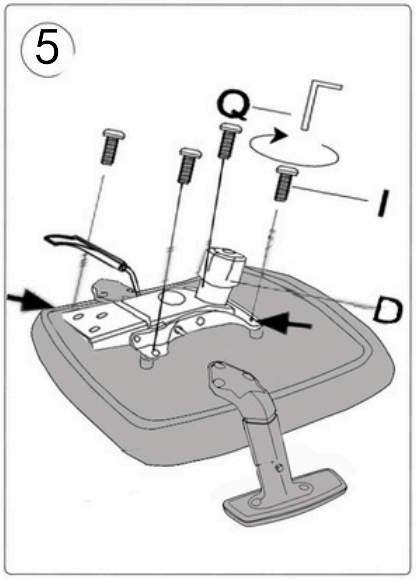

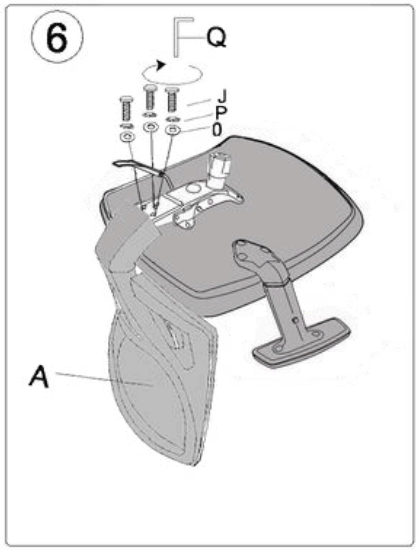






LEVANTE LA MANIJA PARA AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO



AJUSTE SUPERIOR E INFERIOR DEL DESCANSABRAZOS 85 MM

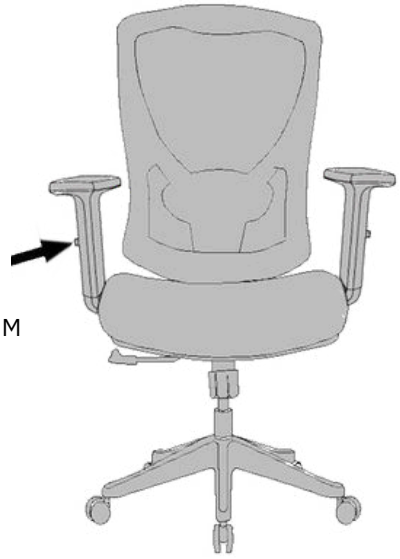

ADVERTENCIA

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES.

1. ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA SENTARSE ÚNICAMENTE. NO SE PARE SOBRE EL. NO LO USE COMO UNA ESCALERA DE MANO.
2. NO UTILICE ESTE PRODUCTO A MENOS QUE TODOS LOS PERNOS Y PIEZAS ESTÉN FIRMEMENTE APRETADOS.
3. SI ALGUNA PIEZA FALTA, ESTÁ DAÑADA O GASTADA, DEJE DE USAR ESTE PRODUCTO. REPARE EL PRODUCTO CON LAS PIEZAS DE REPUESTO DEL FABRICANTE.
4. NO SE SIENTE SOBRE LOS BRAZOS DE ESTE PRODUCTO.
5. ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA UNA PERSONA SENTADA A LA VEZ.
6. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS A MENOS QUE SE PROPORCIONE LA AYUDA DE UN ADULTO.