

Figura 1

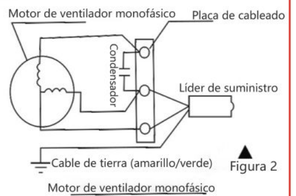


Figura 2

Figura 3


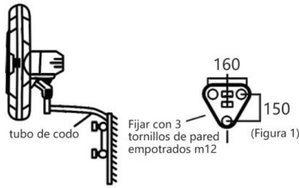


Figura b

Figura c

◆ Método de instalación del sifón y la base triangular (Figura a)
◆ Fije el tornillo largo en el agujero inferior cuando el sifón esté instalado normalmente (Figura b)
◆ Fije el tornillo largo en el agujero superior cuando el sifón esté en instalación invertida (Figura c)



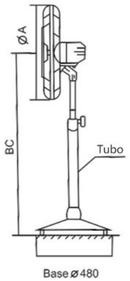


Figura 4


1,Dimensiones de montaje de la estructura de soporte, como se muestra en la figura 1.
2,Cuando el codo está hacia arriba, el tornillo largo se instala abajo. (figura 2)
3,Cuando el codo está hacia abajo, el tornillo largo se monta en él. (figura 3)

INSTRUCCIONES DE USO

30"

VENTILADOR DE PIE INDUSTRIAL

Modelo:FS750 Fuerzar:200W Voltaje:110-127V/60Hz SIZE: 750MM(30")

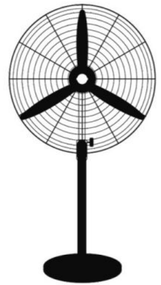

Estimados clientes:

Gracias por comprar los ventiladores eléctricos producidos por nuestra empresa. Los ventiladores de nuestra compañía tienen las ventajas de un gran volumen de aire, bajo ruido, seguridad y ahorro de energía, así como una excelente mano de obra, materiales de alta calidad, diseño razonable y larga vida útil. Están equipados con un dispositivo automático de protección contra sobrecargas para el cabezal oscilante, lo que garantiza que el ventilador no se dañe ni se vuelque cuando su cabezal está bloqueado. Los ventiladores industriales son adecuados para fábricas, almacenes y otros lugares. Los ventiladores de negocios y de pie son ideales para hogares, oficinas, salas de reuniones y otros espacios. Son perfectos para circular y regular la temperatura.

POR FAVOR LEA Y CONSERVE BIEN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

NO.1 Instrucciones de instalación del ventilador de pie

- Inserte el espaciador de la varilla de soporte y el tornillo de bloqueo en la base después de quitar el espaciador, y luego añada el espaciador y apriételo con el tornillo de bloqueo.
- Instrucciones para la instalación del motor y ajuste del ángulo de inclinación: Desenrosque el perno de conexión y el tornillo de tope de la varilla de soporte, alinee la posición del agujero de la articulación superior dañada por la descarga eléctrica con la posición del agujero de instalación de la varilla de soporte. Sujete el motor con la mano para ajustarlo al ángulo de inclinación ideal, apriete el perno de conexión y luego apriete el tornillo de tope.
- Instrucciones de control de oscilación: Al ajustar el tornillo bajo el dispositivo de protección contra sobrecargas en el borde del agujero del tornillo, el ángulo del ventilador es de 90°. Si se elige el tornillo de ajuste, muévase junto con la varilla a la posición del agujero central del dispositivo de protección contra sobrecargas, el ángulo del ventilador será de 0°.
- Alinee las posiciones de los agujeros de las orejas de la cubierta trasera con los agujeros en el extremo frontal del motor y apriételos con tornillos.
- El agujero del tornillo en la paleta del ventilador se empuja hacia adentro tras alinearse con la posición cóncava del eje del motor, y la paleta del ventilador se bloquea con tornillos.
- Bloquee la cubierta de malla delantera y trasera con el dispositivo de bloqueo (para la cubierta de malla autoclave).

NO.2 Instrucciones de instalación para ventiladores de pared

- Utilice el marco de la pared con tres agujeros de φ14 y tres pernos M12, que deben fijarse firmemente a la pared, soportando 10 veces el peso del ventilador. Luego, coloque la barra curva en el estante con las dos piezas en forma de "U" en las paredes y asegúrelas con tornillos de bloqueo.
- La barra doblada se puede instalar de forma normal o invertida, pero independientemente de cómo se instale, uno de los dos tornillos de bloqueo debe apretarse con tuercas después de pasar por el agujero en el extremo de la barra doblada para evitar que se caiga.
- La instalación del motor, la paleta del ventilador y la cubierta de malla debe ser la misma que en el ítem 2.

NO.3 Instrucciones de uso

- Antes de usar, verifique si el voltaje y la frecuencia en la placa de identificación son consistentes con la fuente de alimentación local para evitar daños.
- El cable de alimentación debe ser un cordón multifilar con una sección de 0.75 mm²y debe fijarse al soporte.
- Los tornillos de conexión a tierra deben estar bien conectados a tierra.
- El botón superior del motor es el interruptor de oscilación. Si el botón está en la posición"on" y el ventilador no oscila, consulte los ítems 2 y 3 para comprobar.
- Para el ajuste del ángulo de inclinación, sostenga el motor con la mano como se describe en la subsección 2, párrafo 2, y luego afloje el perno de enlace y el tornillo de tope.
- Después de ajustar al ángulo deseado, apriete el perno de enlace y el tornillo de tope.

NO.4 Mantenimiento, limpieza y almacenamiento del producto

- Después de 2-3 años de uso, el ventilador debe ser entregado a un profesional para que retire el motor, limpie los lubricantes viejos de los engranajes y rodamientos, y añada nuevos lubricantes.
- Antes de limpiar el ventilador, asegúrese de desconectar la energía y sacar el cable de alimentación.
- Utilice un paño suave con jabón o detergente para eliminar las manchas y luego seque con una toalla de papel. No use alcohol, gasolina ni otros disolventes para limpiar.
- No lave el motor del ventilador con agua, ni permita que el agua entre en el motor. Cuando el ventilador no se utilice durante un período prolongado, es necesario secar la superficie, envolverlo y almacenarlo en un ambiente seco.

NO.5 Puntos especiales de atención

- Para garantizar la seguridad, lea las instrucciones cuidadosamente antes de la instalación y el uso.
- Abra el embalaje del producto y verifique si hay alguna anomalía.
- Antes de conectar a la fuente de alimentación, verifique si la potencia coincide con las especificaciones del ventilador eléctrico.
- Intente evitar el uso de regletas y cables de alimentación alargados.
- No inserte dedos, lápices ni otros objetos similares en la cubierta de malla del ventilador mientras esté en funcionamiento.
- No toque el ventilador con manos o pies mojados.
- No tire del cable de alimentación del ventilador para evitar que se rompa.
- No coloque el ventilador al aire libre para evitar que se moje, se exponga al sol o reciba rayos de luz debido a condiciones climáticas inesperadas.
- Al ajustar el ángulo de inclinación, asegúrese de desconectar el enchufe del cable de alimentación. Cuando ocurran problemas de calidad, apague la fuente de alimentación y no continúe utilizando el ventilador.

NO.6 Advertencias

- Prohibido reparar productos sin autorización, así como reemplazar líneas de alimentación sin permiso de lo contrario, puede causar accidentes graves.
- Prohibido utilizar regletas móviles para la alimentación eléctrica, o conectar líneas de alimentación a medias, de lo contrario, pueden ocurrir accidentes por electrocución o incendios.
- Se prohíbe estrictamente tirar del cable de alimentación, ya que puede causar electrocución, cortocircuitos o incendios.
- El interruptor debe tener un dispositivo de protección contra fugas.
- En caso de tormentas eléctricas, asegúrese de desconectar el interruptor de alimentación de lo contrario, puede dañar el producto.
- Desconecte el interruptor de alimentación cuando la máquina no se use durante un período prolongado para evitar accidentes.
- Antes de limpiar la máquina o realizar mantenimiento, desconecte el interruptor de alimentación está prohibido lavar el producto con agua, ya que hay riesgo de electrocución.
- No opere el interruptor de alimentación o el enchufe con las manos mojadas. Existe peligro de electrocución.
- Prohibido rociar directamente los ventiladores con insecticida, desinfectante o aerosoles inflamables de lo contrario, puede causar incendios o deformaciones.
- Prohibido introducir la mano o un objeto en el producto. Los niños no deben jugar con el producto. Un ventilador de alta velocidad puede causar lesiones personales.
- Prohibido desmontar la cubierta de malla del producto. Un ventilador que funciona a alta velocidad puede causar lesiones personales.
- Prohibido usar en entornos donde se coloquen o utilicen productos químicos volátiles, corrosivos o combustibles; de lo contrario, puede ocurrir un incendio.
- Los productos deben garantizar una conexión a tierra correcta y fiable.
- Si ocurren condiciones anormales, como ruidos extraños, olores, humo, fugas u otros fenómenos, desconecte inmediatamente el interruptor de alimentación.
- Prohibido colocar otros objetos sobre el producto, ya que puede causar accidentes como caídas.
- Las instrucciones incluyen lo siguiente:

1.Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, siempre que se les haya proporcionado supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos involucrados.
2.Los niños no deben jugar con el aparato.
3.La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.