


Instrucciones de armado

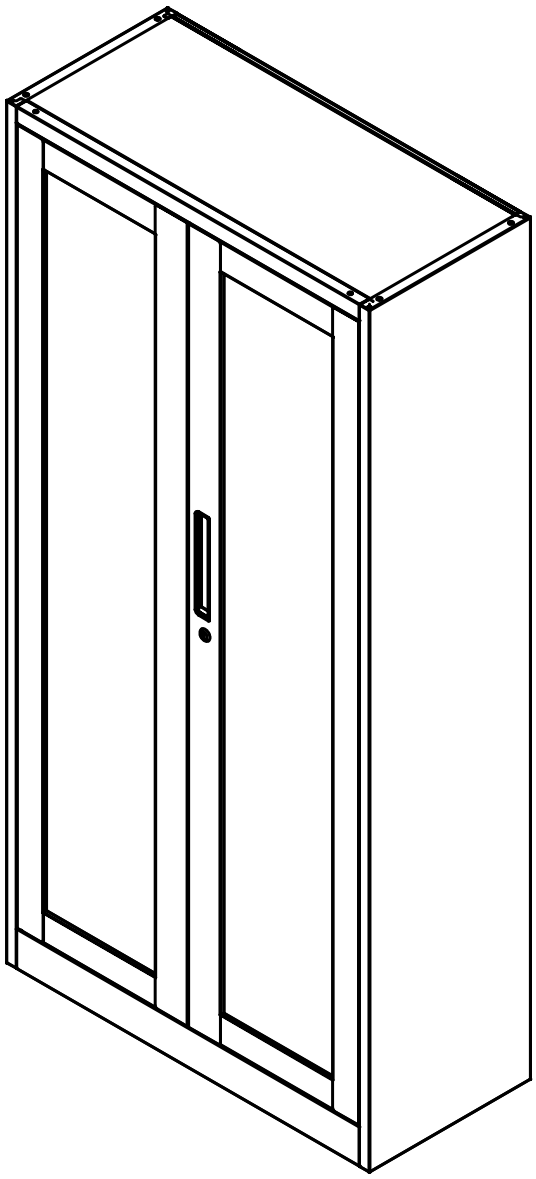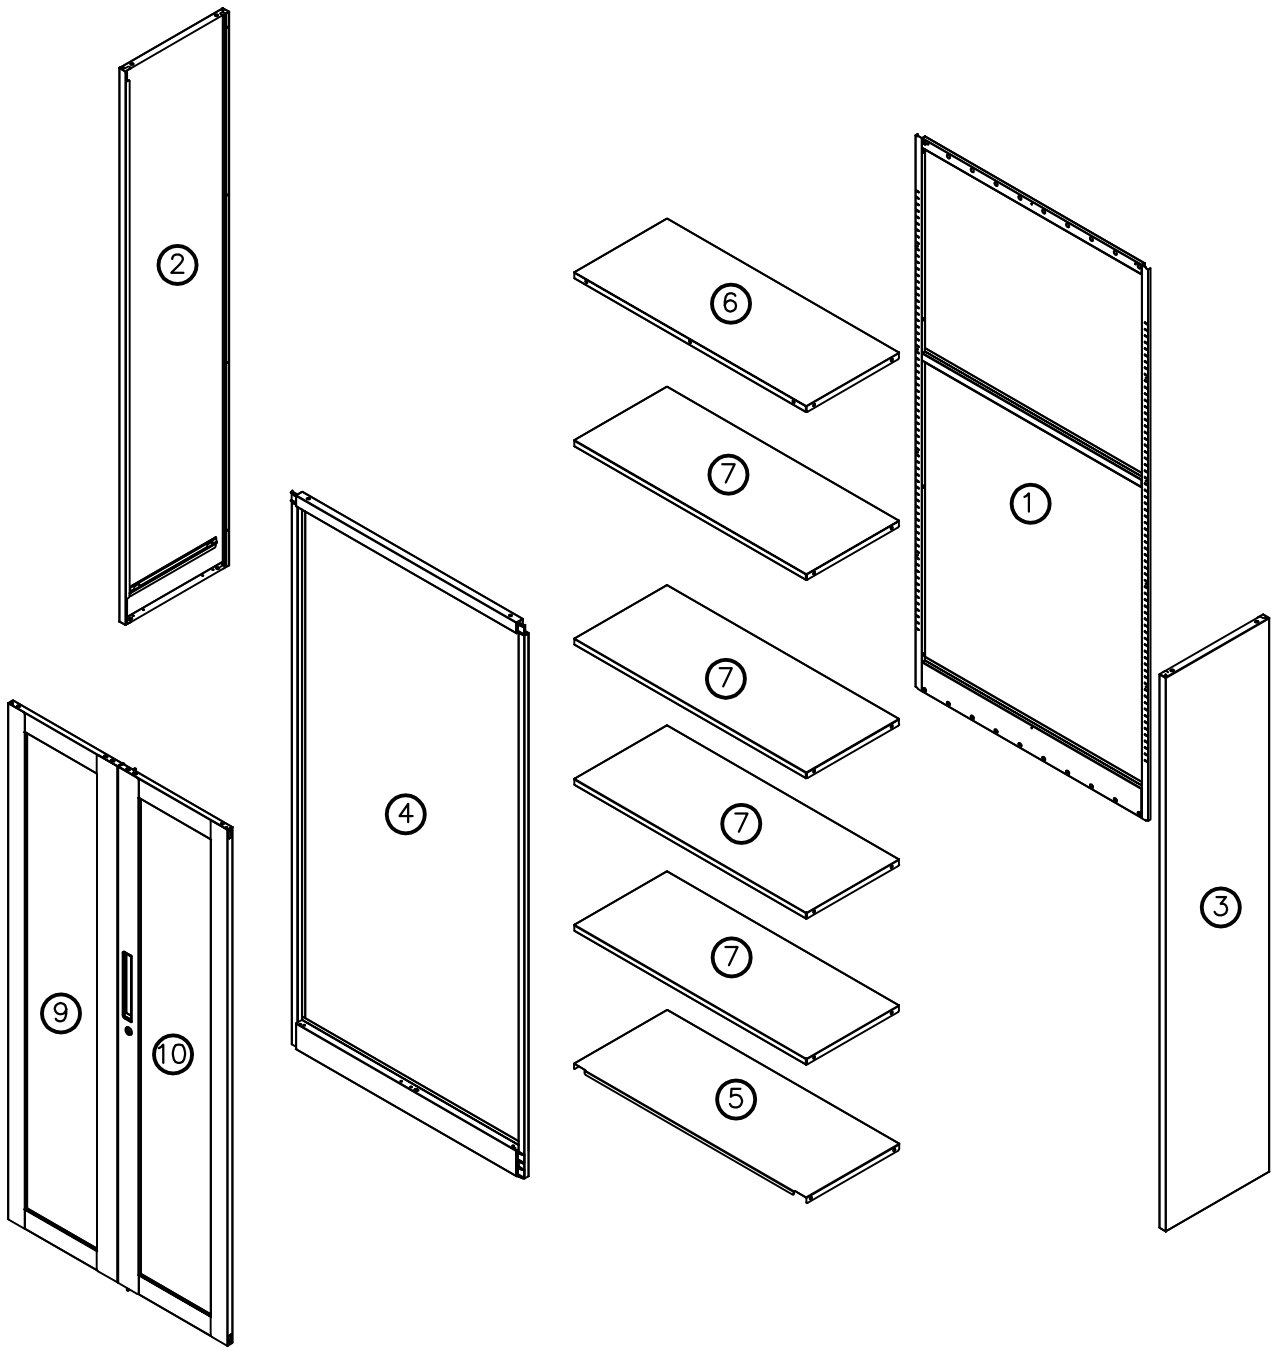



8 MIN		

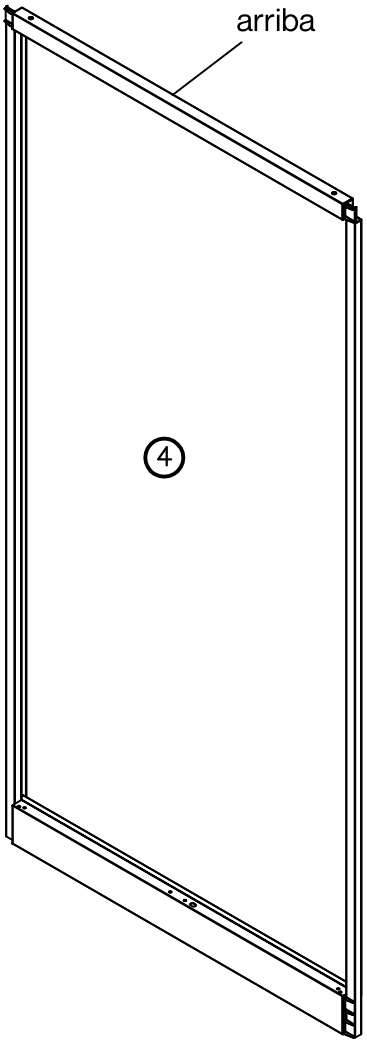


A M5x12mm	B	C
x31	x4	x16



arriba
4

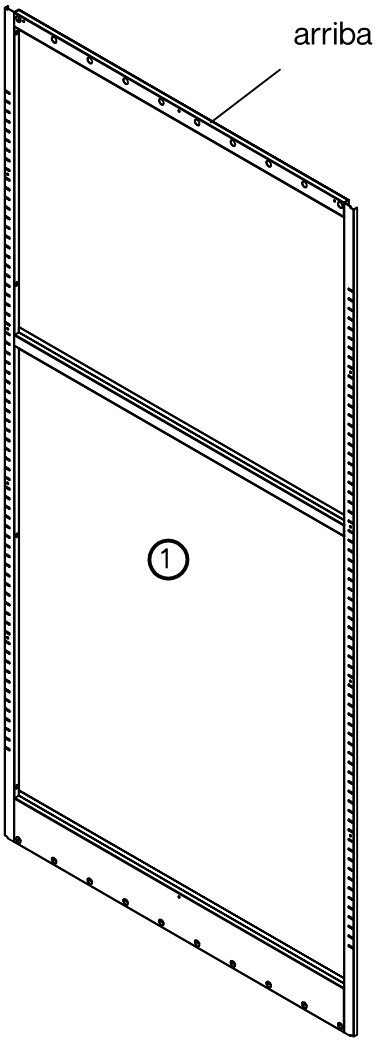
arriba
1

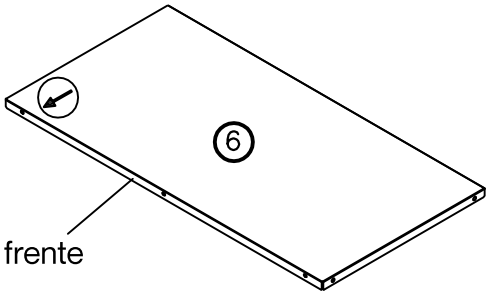

6
frente

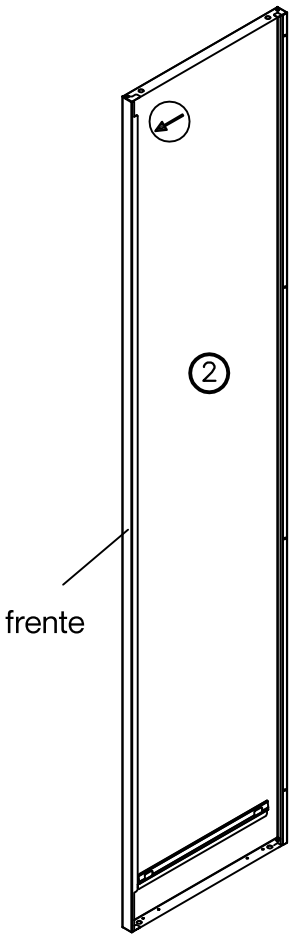


L

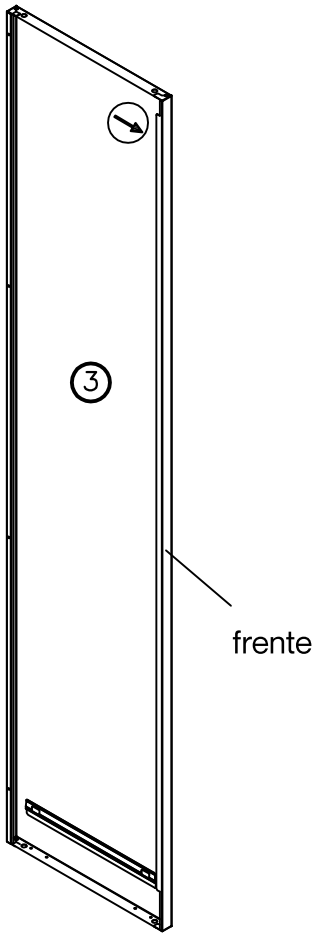

R

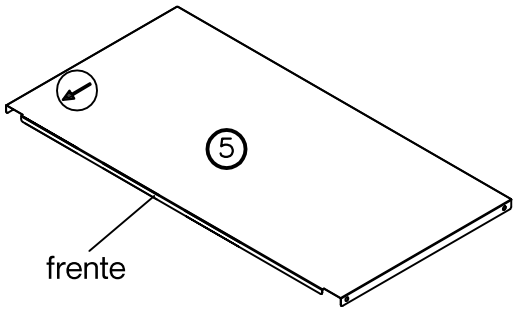


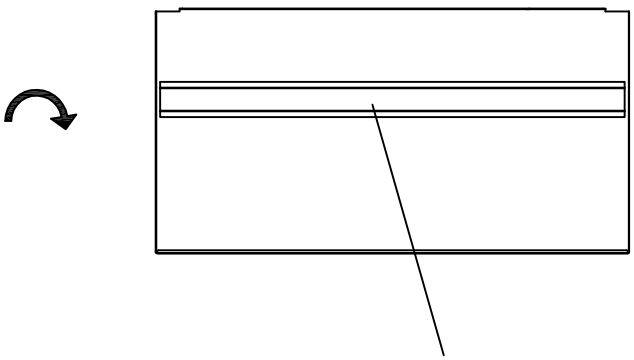


La posición del refuerzo del tabique es correcta para facilitar el embalaje y reducir el volumen.


1

Paso 1: Quitar la parte de arriba

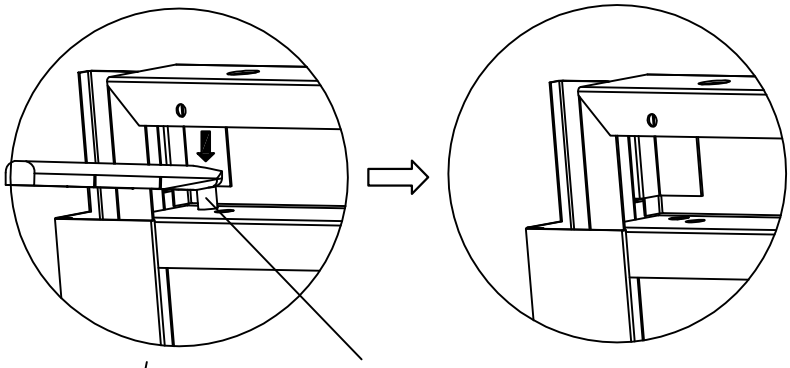


Presionar con el dedo hacia abajo

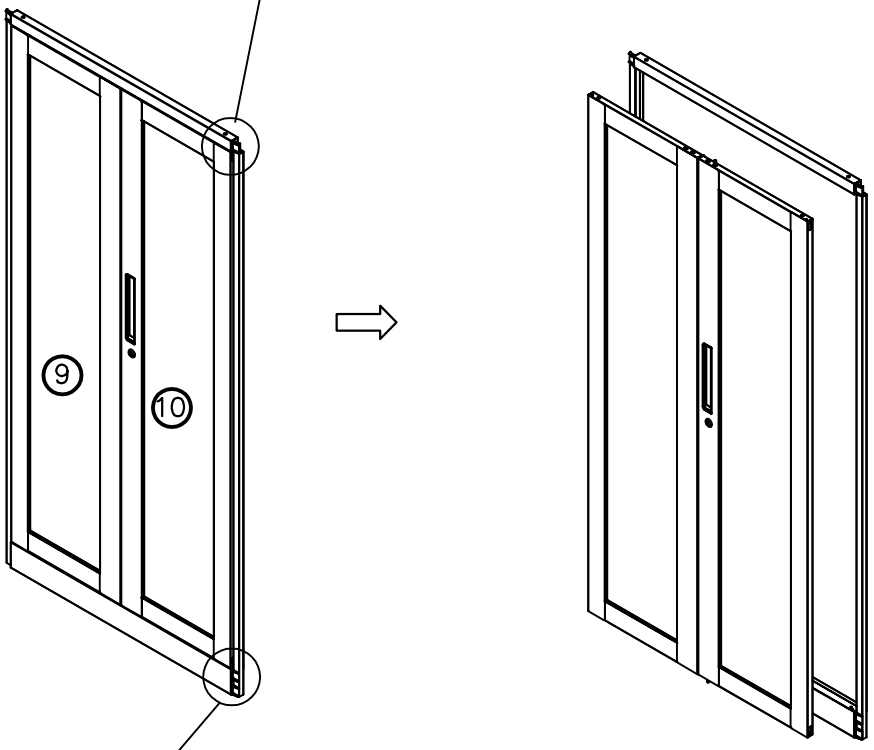


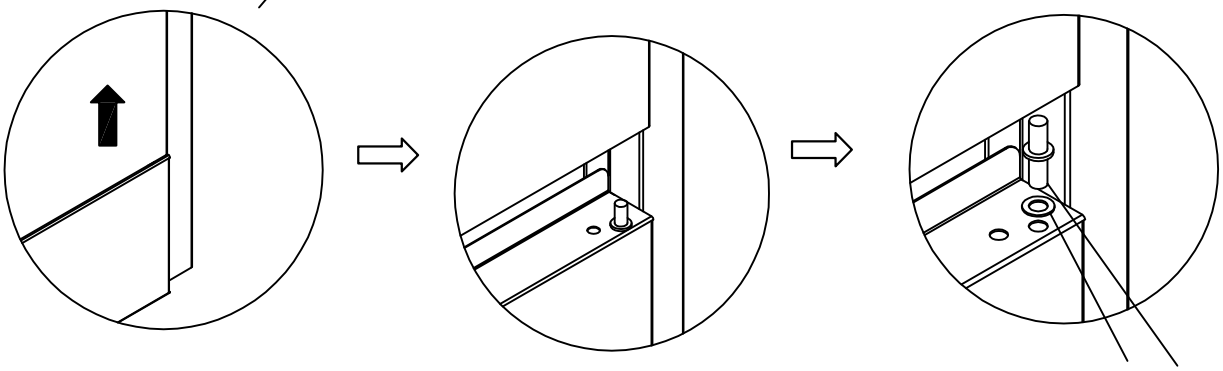


Paso 2: Quitar la parte de arriba

Tener cuidado de no perder

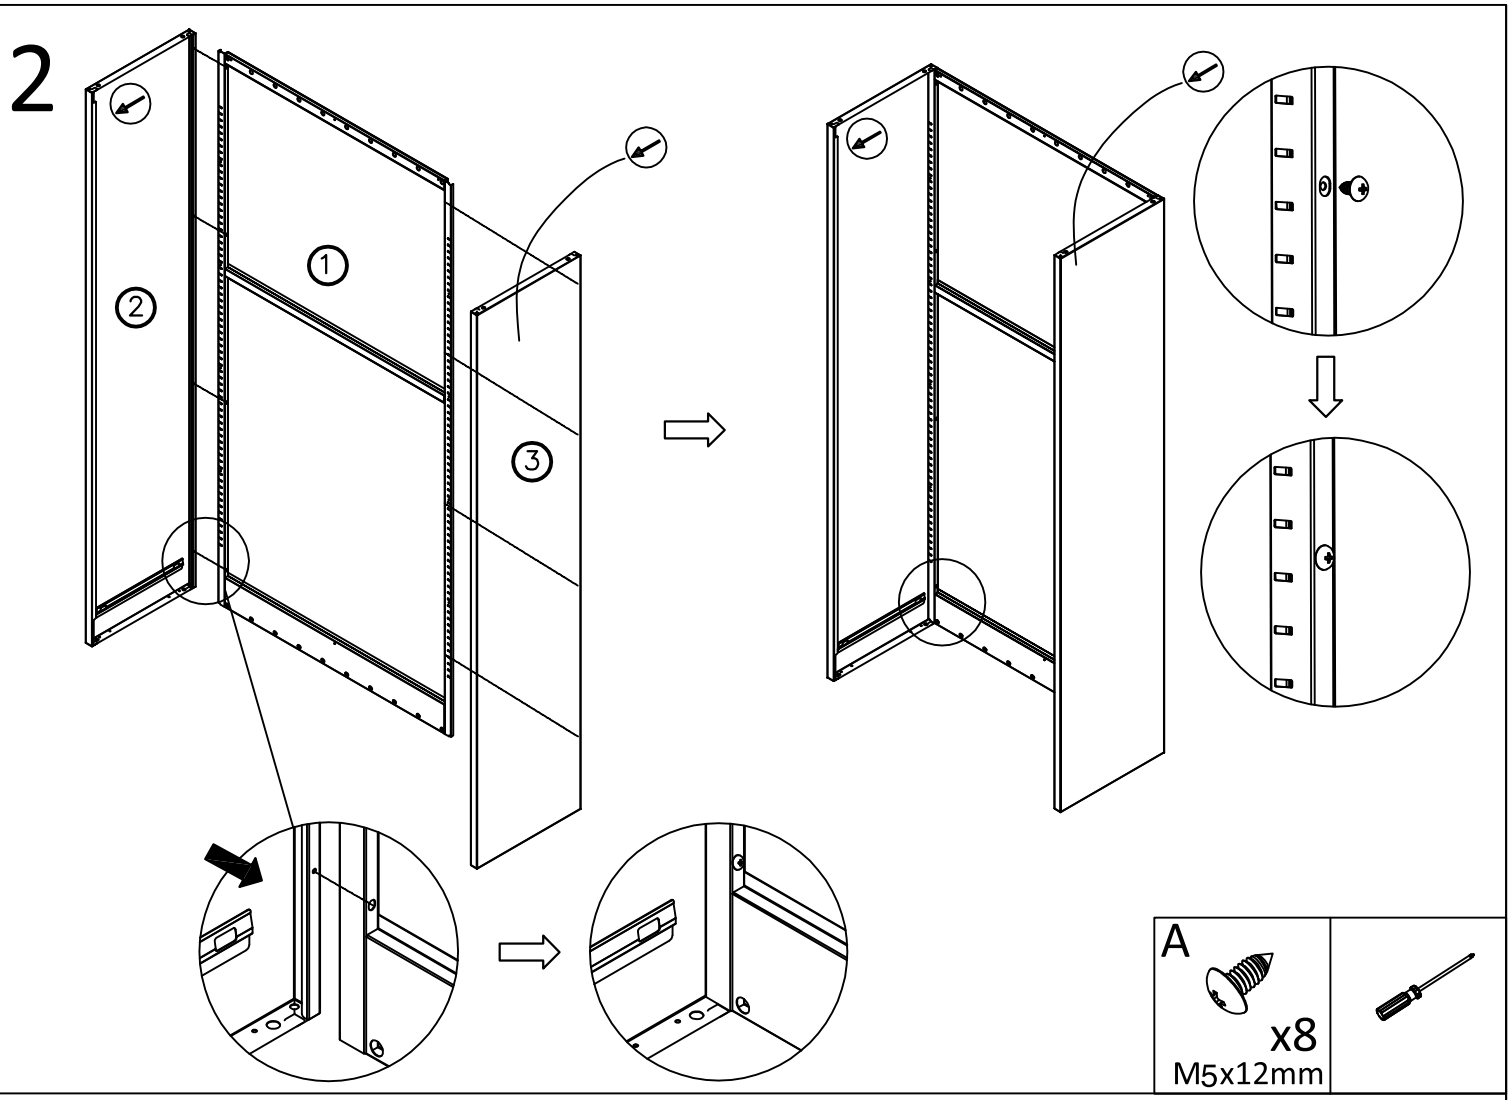

2
1
2
3
A
x8
M5x12mm

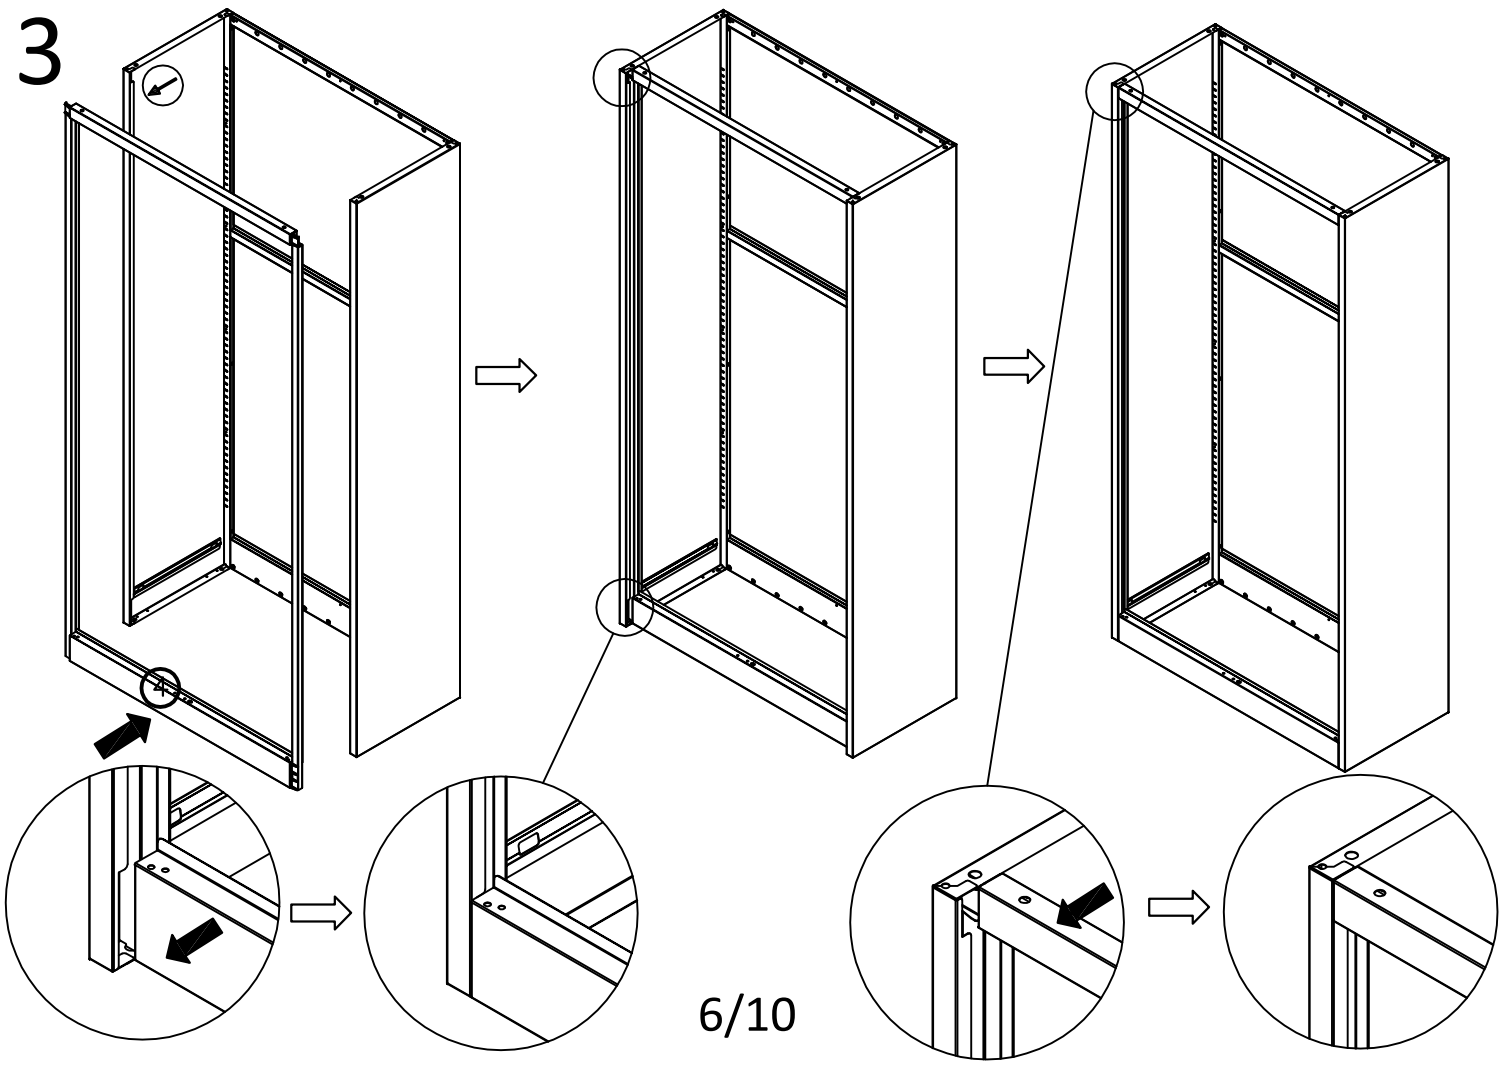

3

4

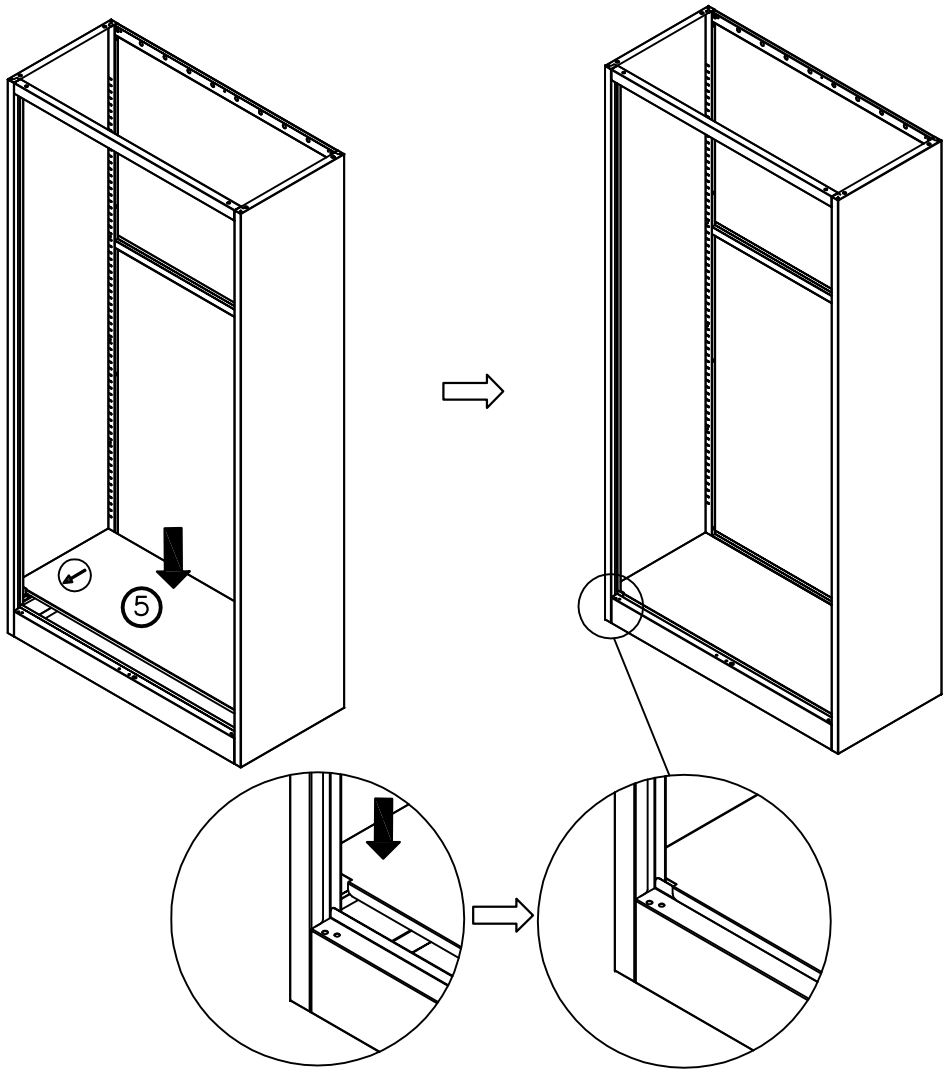


5

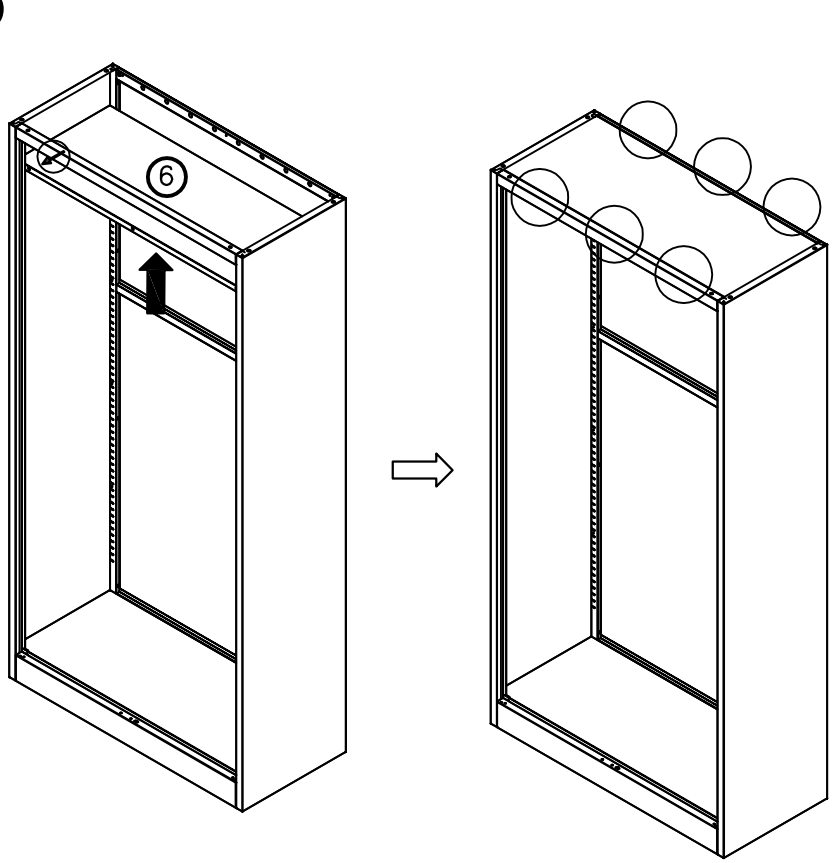

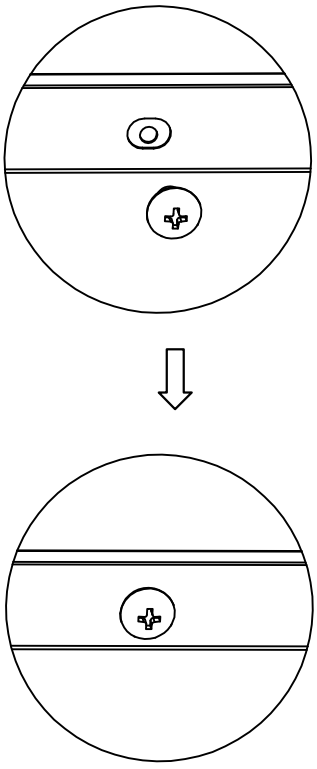


A	
x6	
M5x12mm	


6

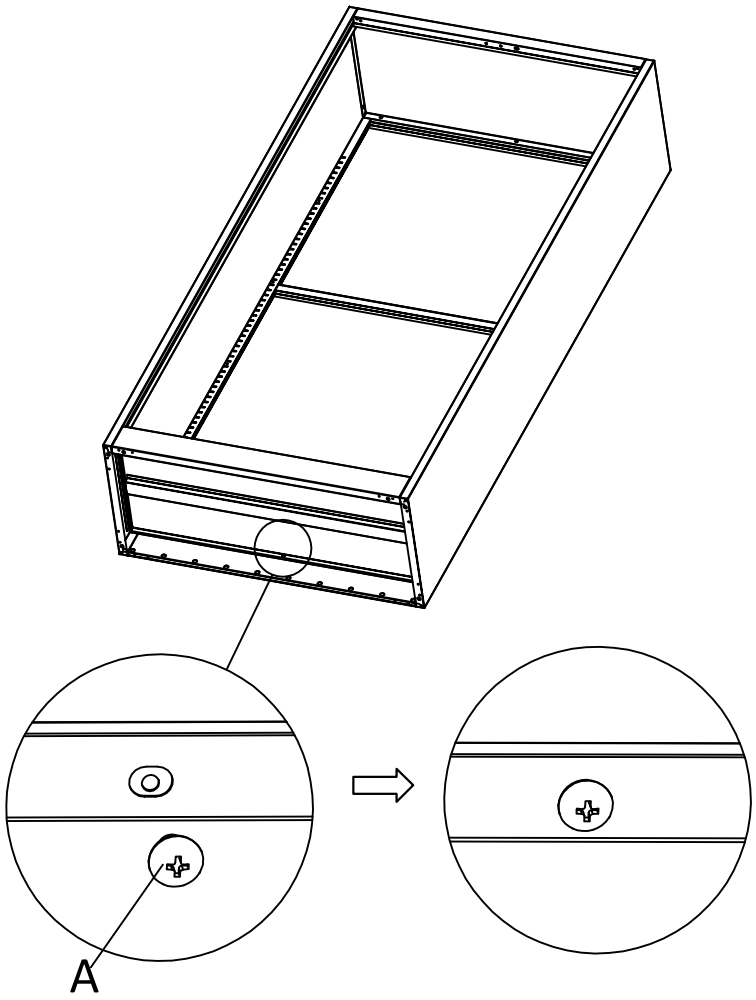

A	
x1	
M5x12mm	


7

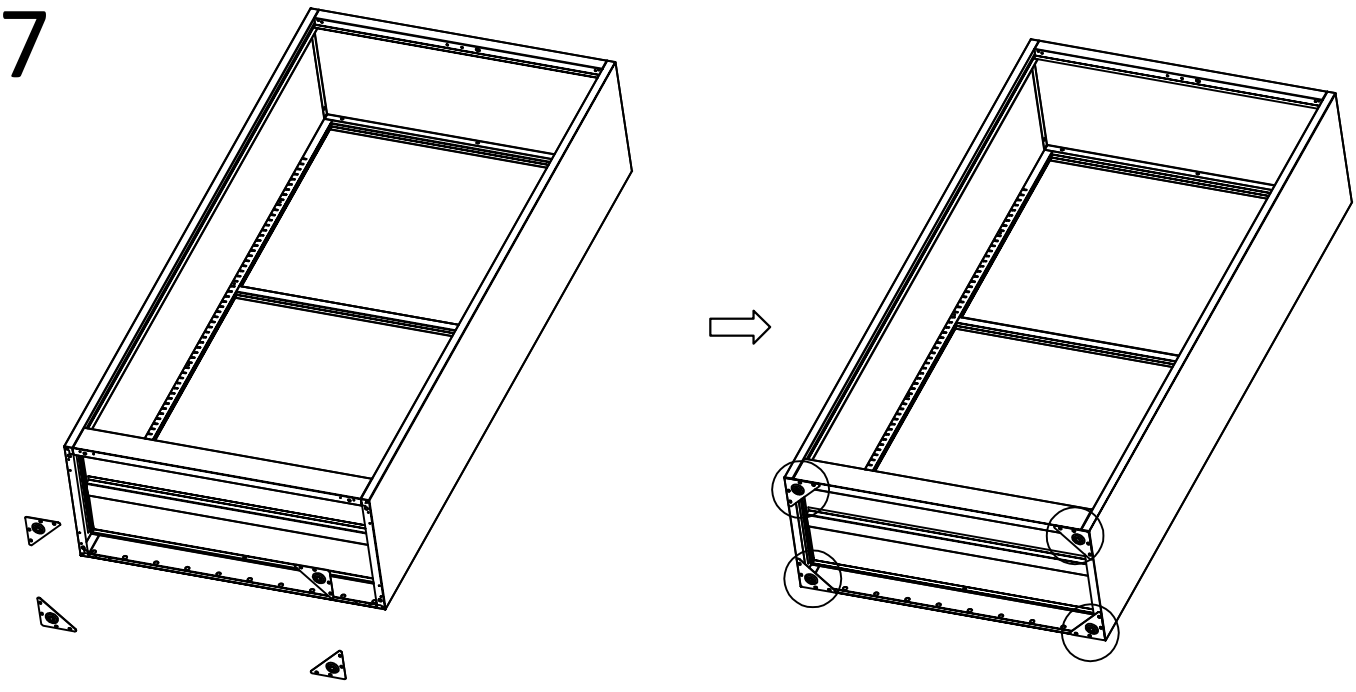


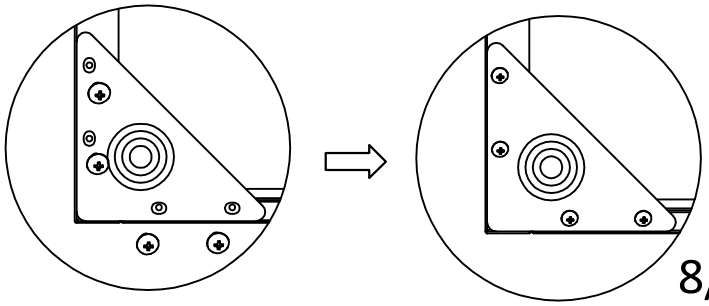


A	
x16	
M5x12mm	

8

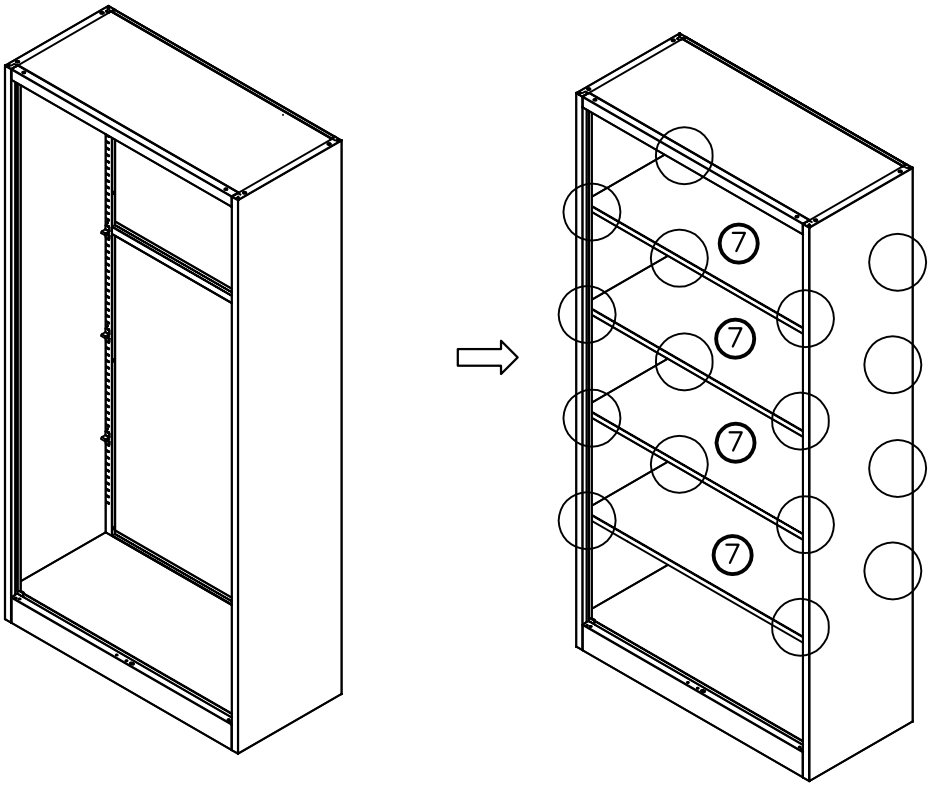

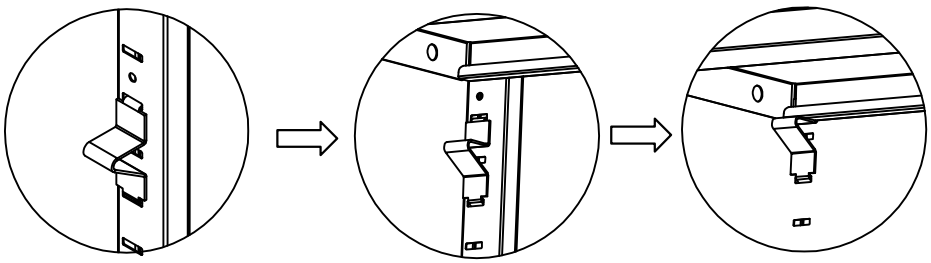


C




x16

Paso 2: Instalar la parte superior nuevamente

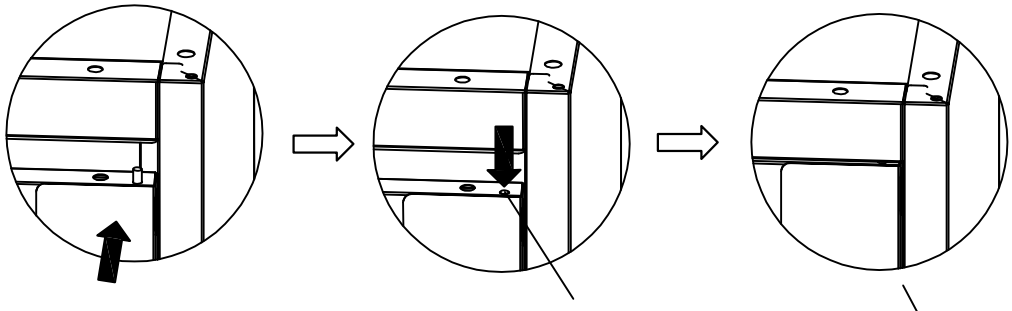

Presione hacia abajo y empuje hacia adentro

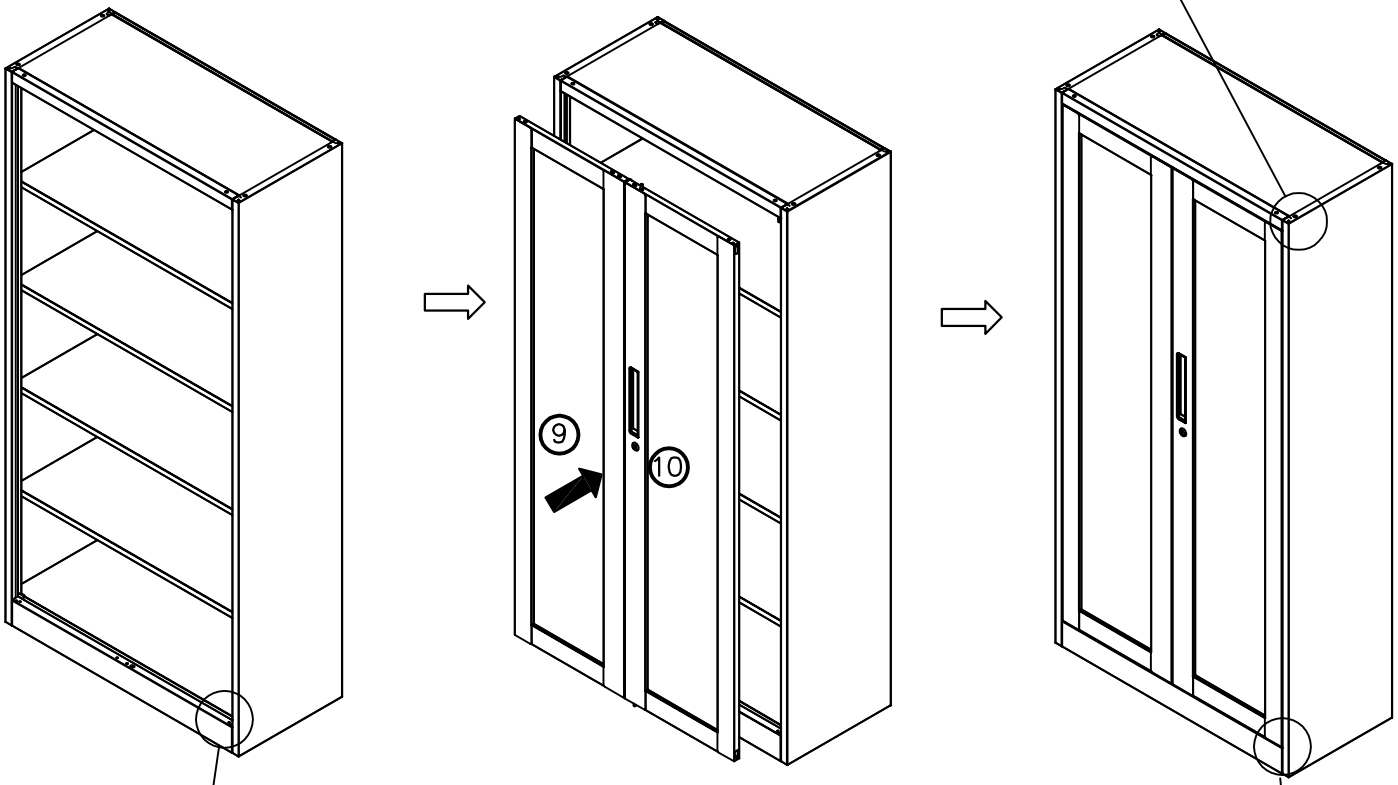

Paso 1: Instalar lo siguiente

