
Manual de Armado


Conjunto Ejecutivo
Línea “Basic”

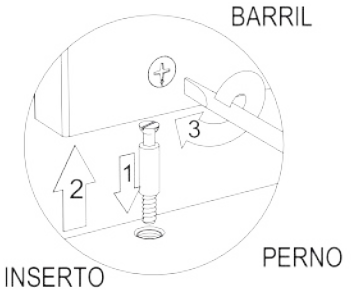


UNIÓN CON MINIFIX :

1. Atornillar PERNO hasta el tope del INSERTO.
2. Introducir los PERNOS dentro l BARRIL, con la flecha apuntando al PERNO.
3. Girar el BARRIL con desarmador hasta fijar el PERNO.
4. Coloque un TAPÓN sobre cada BARRIL.


Elementos

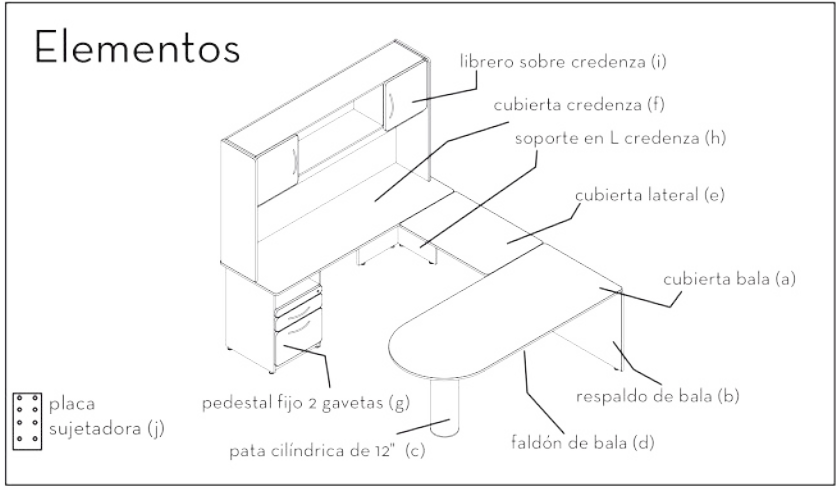


Paso 1
Se fija el faldón de la bala a su respaldo mediante minifix.

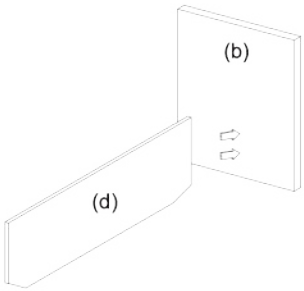


Paso 2
Se fija la base a la cara inferior de la cubierta usando minifix.

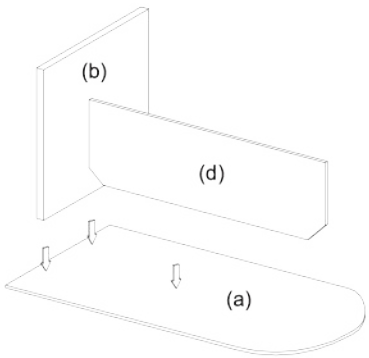


Paso 3
Use pijas de 8 x 5/8 para unir la pata cilíndrica a la cubierta. Pije también la mitad de la placa sujetadora del lado que se colocará el latera.

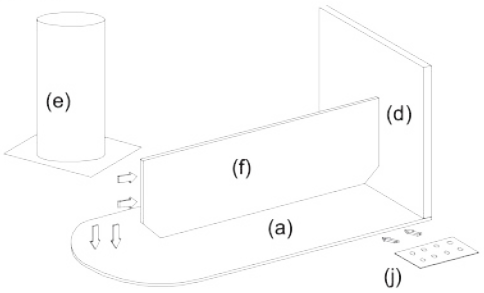


Paso 4
Fije las piezas del soporte en “L” de la credenza usando minifix.

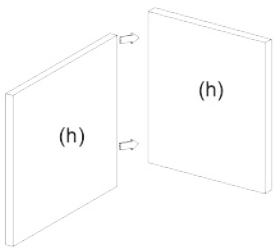


Paso 5
Coloque el soporte en L a 5cm del canto y pije a los ángulos sujetadores. Pije la mitad de la placa sujetadora del lado que se necesite según el lateral.

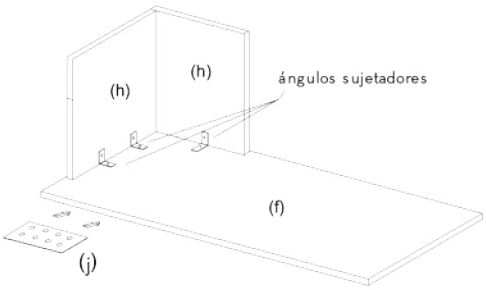


Paso 6
Retire los tornillos de cada jaladera. Acomódela al exterior y vuelva a atornillar.

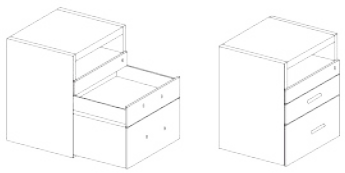

Paso 7
Acomode el pedestal del lado opuesto al soporte en L y pije por las cuatro esquinas inferiores con la pija de 8x1/2".

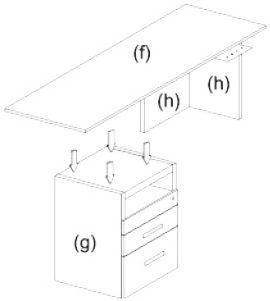

Paso 8
Coloque el lateral sobre las placas sujetadoras y pije. Agregue un librero sobre credenza y verifique la estabilidad de todo el conjunto.

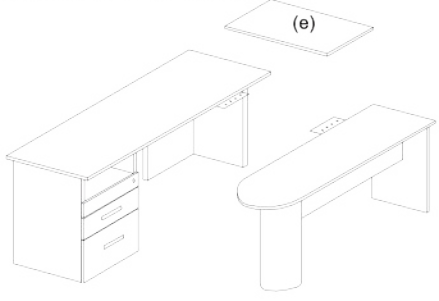

ofik