
Manual de Armado

Conjunto Cruceta
Línea “Kenza”

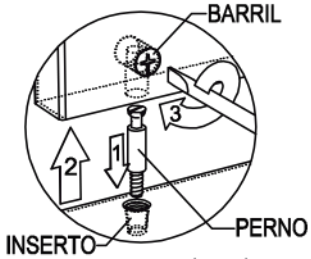

(4 pzas)

UNIÓN CON MINIFIX:
1. Atornillar PERNO hasta el tope del INSERTO.
2. Introducir los PERNOS dentro del BARRIL, con la flecha apuntando al PERNO.
3. Girar el BARRIL con desarmador hasta fijar el PERNO.
4. Coloque un TAPÓN sobre cada BARRIL.

Elementos


(i) placa sujetadora (2 pzas)

perilla 4 puntas (j) o perilla manual (12 pzas)


(k) pija para madera #8x1 1/8" (8 pzas)

(l) pija para madera #8x3/4" (4 pzas)


(m) sujetador para biombo (2 pzas)

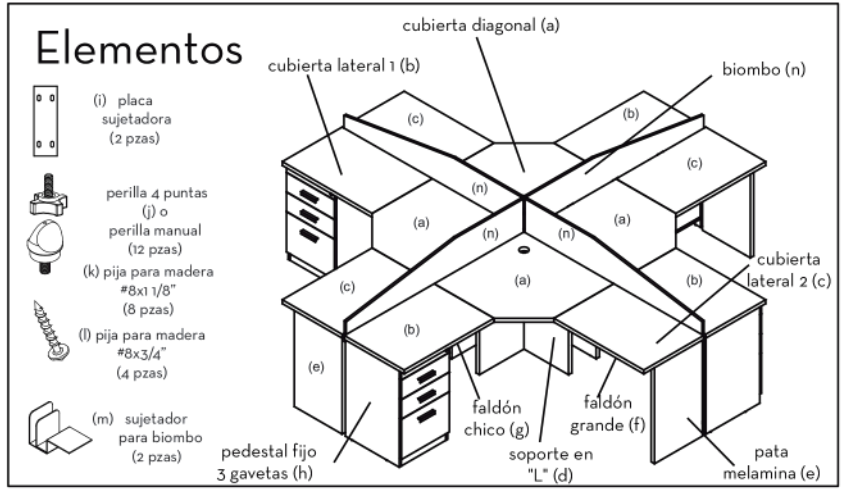


Paso 1
Fije el soporte en “L” (d) mediante minifix.

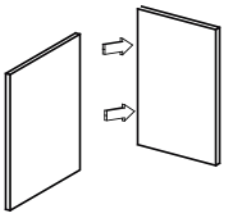


Paso 2
Unir el soporte en “L” (d) con la cubierta diagonal (a) utilizando minifix.

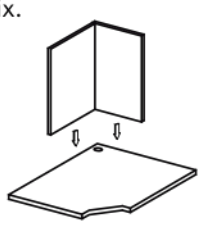


Paso 3
Extraiga los cajones del pedestal (h). Si cuentan con seguros, presione el izquierdo hacia arriba y el derecho hacia abajo mientras retira el cajón.

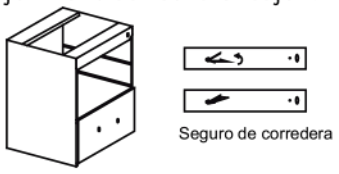


Paso 4
Fije el pedestal (h) a través de los puentesdel mismo a la cubierta lateral (b), utilizando pijas #8x1/8” (k).
Coloque las jaladeras del lado exterior.

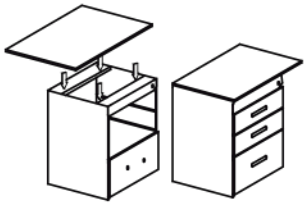


Paso 5
Unir la pata melamina (e) con la cubierta lateral 2 (c), utilizando minifix.

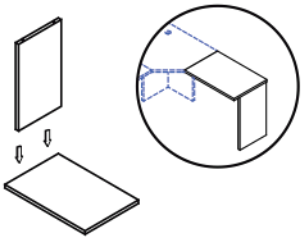


Paso 6
Ensamblar las cubiertas (a,b,c) entre sí por medio de las placas sujetadoras (i) en la parte inferior de las cubiertas, utilizando perillas (j).

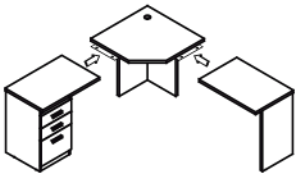


Paso 7
Coloque los faldones (f,g) a cada lado del soporte en “L” (d) utilizando minifix.
El faldón grande del lado de la pata melamina (e) y el faldón chico del lado del pedestal (h).

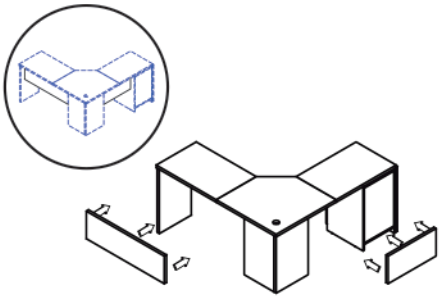

Paso 8
Se ensamblan los sujetadores para biombo (m) y el biombo (n) a la cubierta diagonal (a) y a la cubierta lateral 2 (c).

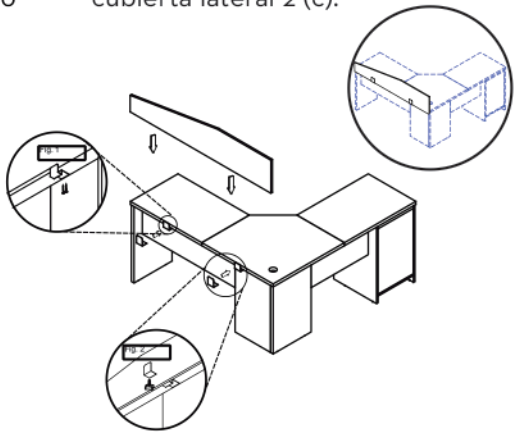

Paso 9
Se colocan 4 módulos uniendo los vértices con pasacables.

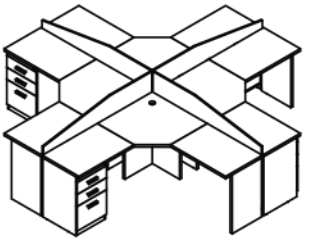

Nota: tanto la mampara como los ensambles laterales a la esquinera son ambidiestros, es decir, se pueden colocar del lado que se prefiera.

ofik