
Manual de Armado

Conjunto Operativo
Línea “Kenza”

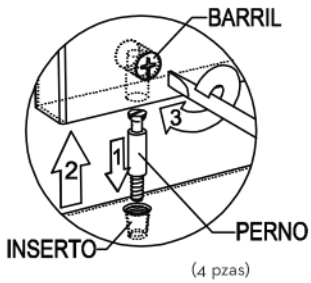

(4 pzas)


UNIÓN CON MINIFIX:
1. Atornillar PERNO hasta el tope del INSERTO.
2. Introducir los PERNOS dentro del BARRIL, con la flecha apuntando al PERNO.
3. Girar el BARRIL con desarmador hasta fijar el PERNO.
4. Coloque un TAPÓN sobre cada BARRIL.

Elementos


(d) placa sujetadora (1 pza)


perilla 4 puntas (e) o perilla manual (4 pzas)



(f) pija para madera #8x1 1/8” (8 pzas)

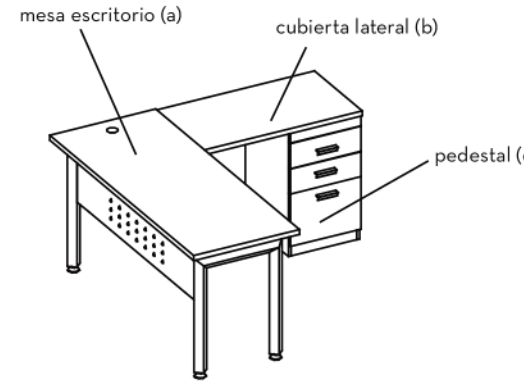


Paso 1
Se fija la cubierta lateral (b) a el pedestal © utilizando pijas #8x1 1/8" (f).



Paso 2
Se ensamble la cubierta lateral (b) a la mesa escritorio (a) por medio de una placa sujetadora (d) y perillas (e).

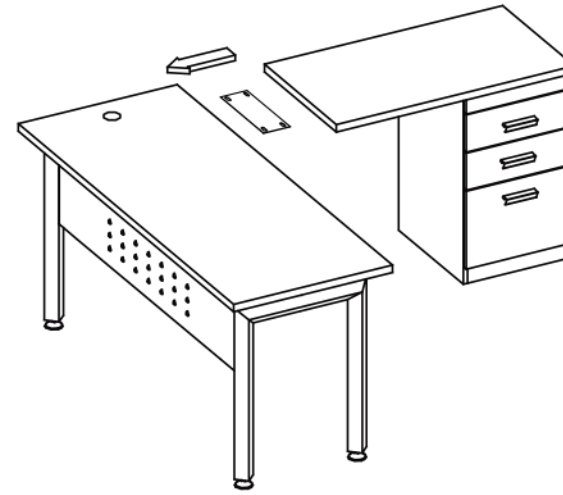

Paos 3
Se comprueba la estructura del mueble y sus ensambles.

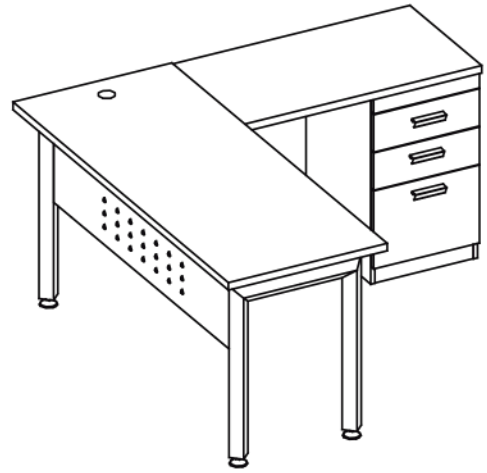

ofik