línea italia®
by CRISA

ARMADO FÁCIL
SIN HERRAMIENTAS

Instructivo de Armado
Modelo:
120 S

www.linea-italia.com.mx

http://linea-italia.com.mx/garantiasydevoluciones/



ESCRITORIO
120 S

línea italia® by CRISA

Instructivo de Armado

Modelo 120s






Dimensiones


-Altura: 75 cm
-Anchura: 140 cm
-Profundidad: 179 cm

Nota: Unir las etiquetas por color correspondiente

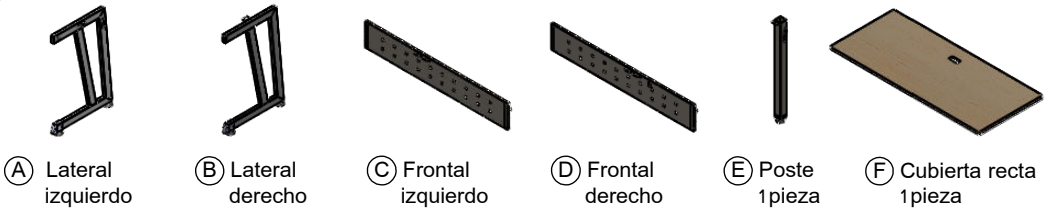


Ⓐ Lateral izquierdo 1 pieza
Ⓑ Lateral derecho 1pieza
Ⓒ Frontal izquierdo 1pieza
Ⓓ Frontal derecho 1pieza
Ⓔ Poste 1pieza
Ⓕ Cubierta recta 1pieza
Ⓖ Barra grande 1pieza
Ⓗ Barra chica 1pieza
Ⓘ Solera unión 1pieza
Ⓙ Península 1 pieza
Ⓚ Regaton de pellizco 12mm 8 piezas

1

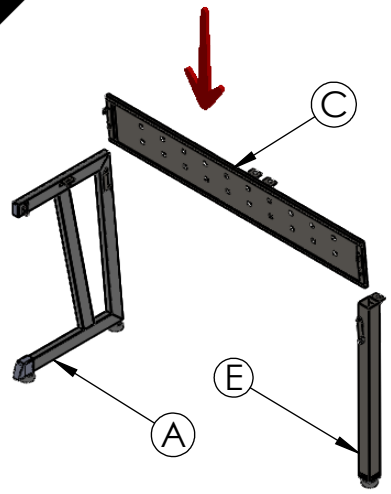

Unir frontal izquierdo Ⓒ con lateral izquierdo Ⓐ y poste Ⓔ, ensamblando gancho macho-hembra.

2

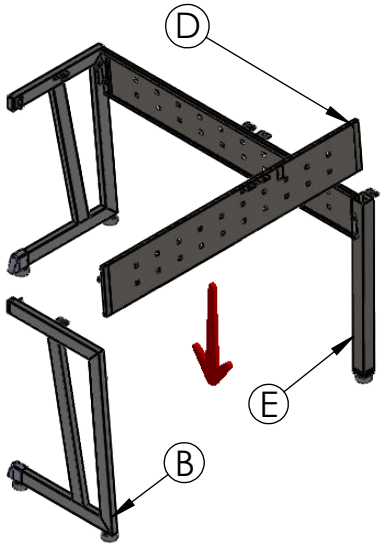

Unir frontal derecho Ⓓ con lateral derecho Ⓑ y poste Ⓔ, ensamblando gancho macho-hembra.

línea italia® by CRISA

Instructivo de Armado

Modelo 120s







Dimensiones

-Altura: 75 cm
-Anchura: 140 cm
-Profundidad: 179 cm

Nota: Unir las etiquetas por color correspondiente

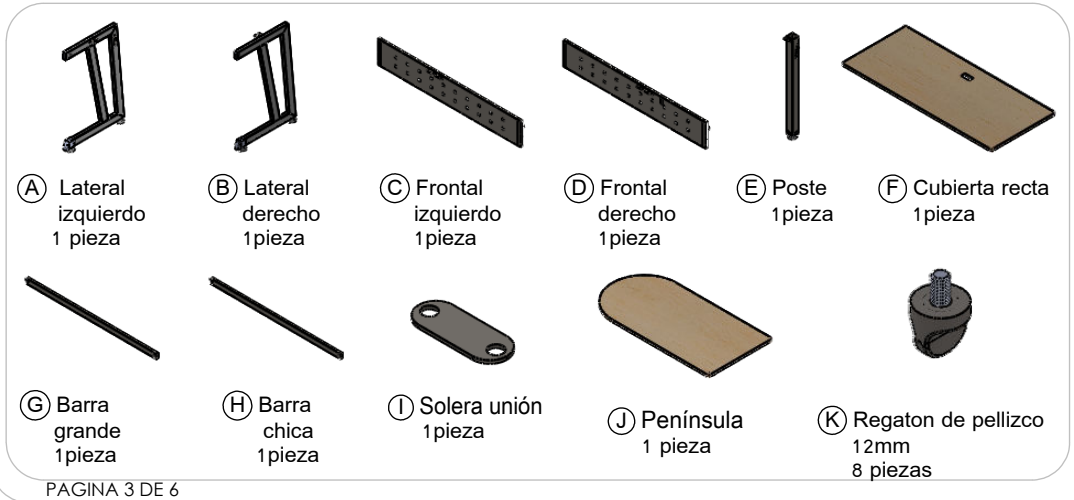


3

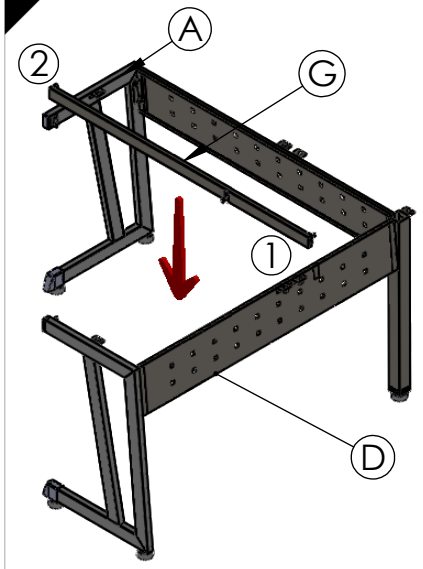

Unir barra grande Ⓖ al lateral izquierdo Ⓐ con el frontal derecho Ⓓ, ensamblando gancho macho-hembra.

Nota: Ensamblar primero el lado derecho de la barra con frontal ① y despues el lado izquierdo con el lateral ②.

4

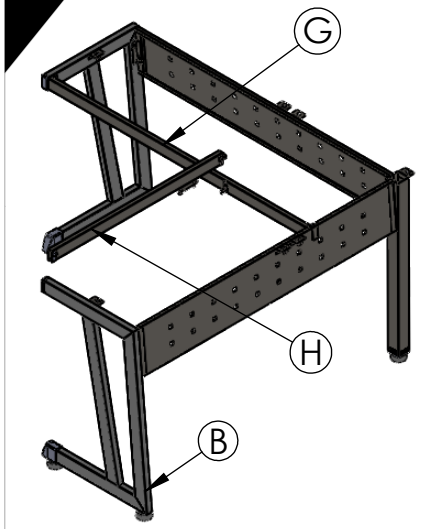

Unir barra chica a lateral derecho Ⓑ y a la barra grande Ⓖ, ensamblando ganchos macho-hembra.

línea italia® by CRISA

Instructivo de Armado

Modelo 120s






Dimensiones

-Altura: 75 cm
-Anchura: 140 cm
-Profundidad: 179 cm

Nota: Unir las etiquetas por color correspondiente

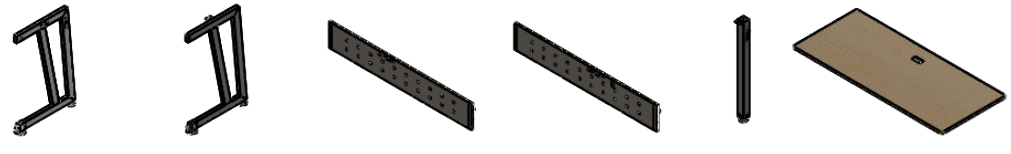

Ⓐ Lateral izquierdo 1 pieza

Ⓑ Lateral derecho 1pieza

Ⓒ Frontal izquierdo 1pieza

Ⓓ Frontal derecho 1pieza

Ⓔ Poste 1pieza

Ⓕ Cubierta recta 1pieza

Ⓖ Barra grande 1pieza


Ⓗ Barra chica 1pieza

Ⓘ Solera unión 1pieza

Ⓙ Península 1 pieza


Ⓚ Regaton de pellizco 12mm 8 piezas

5

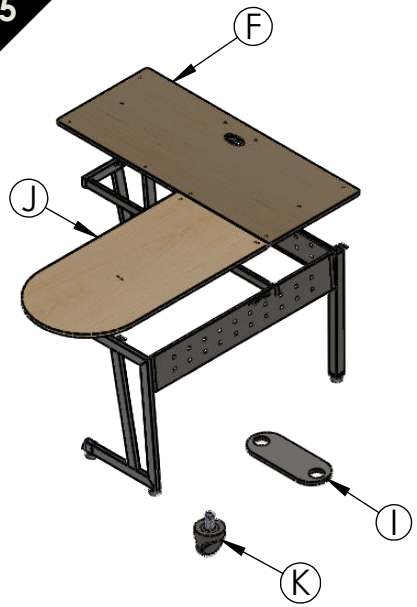

Colocar las cubiertas Ⓕ y Ⓙ sobre la estructura y asegurarlas con los regatones de pellizco de 12 mm Ⓚ. Unir ambas cubiertas con la solera Ⓘ.

6

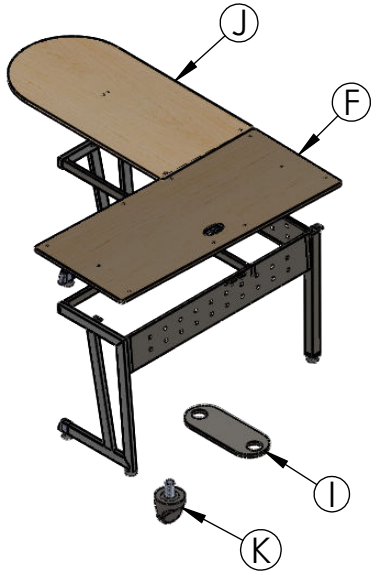

Para convertir el mueble a izquierdo, colocar las cubiertas y al contrario y asegurarlas con los regatones de pellizco de 12mm. Ⓚ y las soleras Ⓘ.