## POLIZA DE GARANTÍA

LÍDERES EN TIEMPO
DE ENTREGA

RESISTENCIA
Y DURABILIDAD


## MÁS MUEBLES Y ACCESORIOS EN:


www.**lineaitalia**.com.mx


HECHO
EN MÉXICO


lineaitaliamx  lineaitaliamx  Línea Italia MX

# INSTRUCTIVO DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

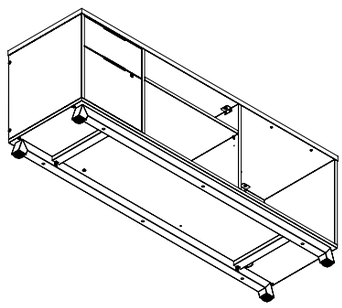

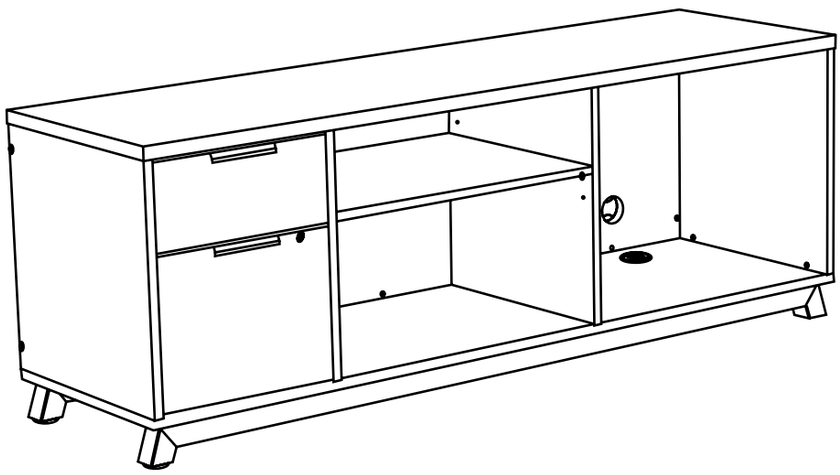

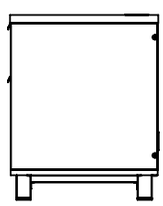

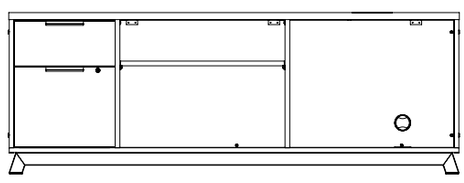


línea italia®

F-PRID-01-09
Número de revisión: 3
Fecha de revisión: 01/Jul/2022
Fecha de emisión: 01/Jul/2022

# CREDENZA CON ARCHIVERO ANZIO
**MOD. #1034**

Credenza Baja Izquierda

## MUEBLE / FURNITURE

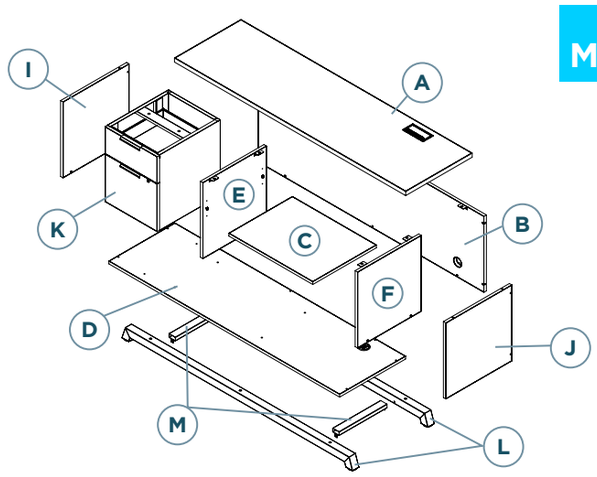


## PIEZAS / PIECES



**A Cubierta**
1 Pieza



**B Fondo**
1 pieza



**C Repisa lisa**
1 pieza



**D Base**
1 Pieza



**E División Izq**
1 Pieza




**F División Der**
1 Pieza




**G Llave Allen**
1 Pieza





**H Tornillo**
6 Piezas



**I Lateral Izq**
1 Pieza



**J Lateral Der**
1 Pieza



**K Archivero**
1 Pieza



**L Pata**
2 piezas



**M Travesaño**
2 piezas





**N Tornillo**
15 piezas





**O Tornillo**
15 piezas

## 1

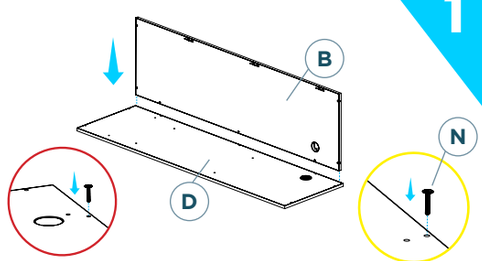



Unir a la base (D) el fondo (B) y fijar con los tornillos (N) haciendo uso de la llave Allen (G)

## 2

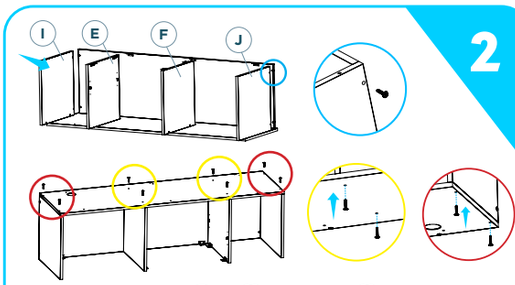



Fijar los laterales (I) y (J) al fondo (B) usando los tornillos (N) y fijar a la base (D) con los tornillos (N) Hacer lo mismo con las divisiones (E) y (F) .

## 3

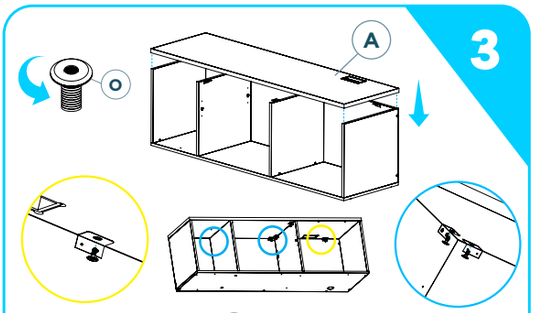



Colocar la cubierta (A) en la parte superior de la estructura y fijar con los tornillos (O).

## 4

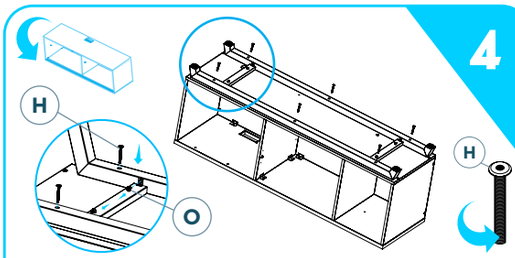



Voltear el mueble. Alinear las patas (L) y travesaños (M) a la base (D). Una vez acomodados fijar las patas a los travesaños con los tornillos (O) y usar los (H) para fijar a la base.

## 5

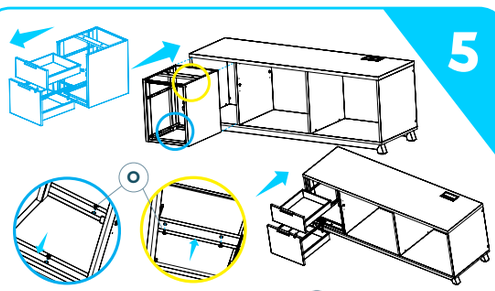


Sacar los cajones del archivero (K). Insertar dentro del espacio izquierdo y fijar con los tornillos (O). Vuelva a meter los cajones en el archivero.

## 6

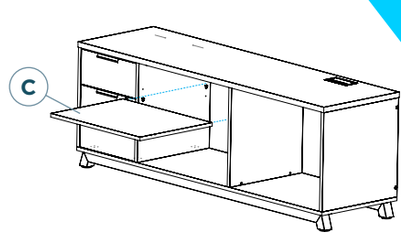


Sobreponer la repisa (C) a las ménsulas del interior de la sección media del mueble.

**Se sugiere que sea armado por dos personas*