POLIZA DE GARANTÍA

LÍDERES EN TIEMPO
DE ENTREGA

RESISTENCIA
Y DURABILIDAD


MÁS MUEBLES Y ACCESORIOS EN:


www.**lineaitalia**.com.mx


HECHO
EN MÉXICO


lineaitaliamx lineaitaliamx Línea Italia MX

INSTRUCTIVO DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

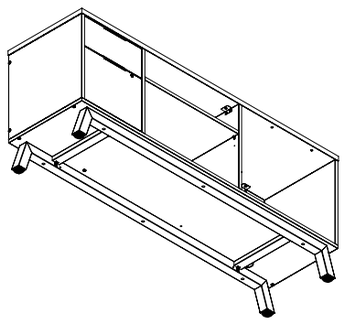

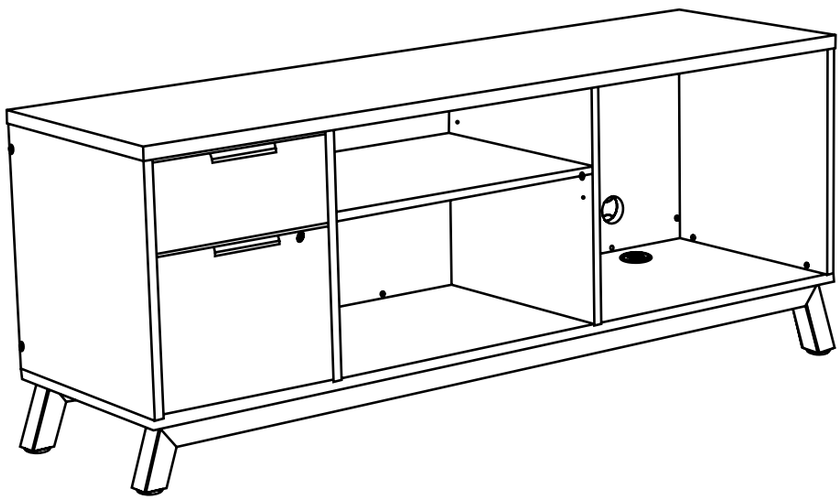

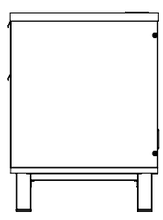

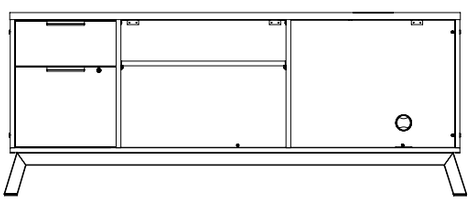


línea italia®

F-PRID-01-09
Número de revisión: 3
Fecha de revisión: 01/Jul/2022
Fecha de emisión: 01/Jul/2022

CREDENZA CON ARCHIVERO ANZIO
MOD. #1030
Credenza Alta Izquierda

MUEBLE / FURNITURE

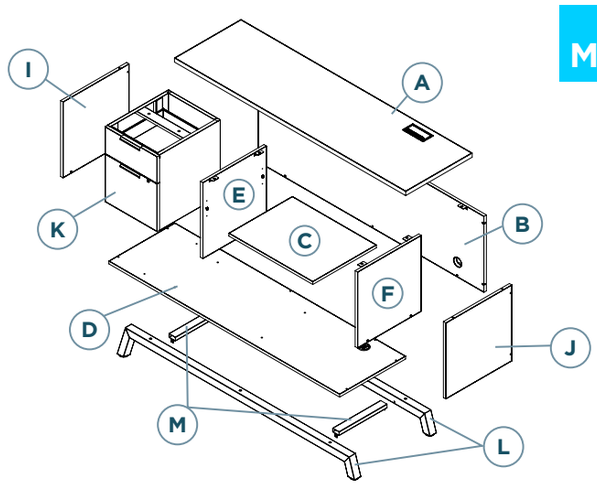

PIEZAS / PIECES



A Cubierta
1 Pieza

B Fondo
1 pieza

C Repisa lisa
1 pieza



D Base
1 Pieza



E División Izq
1 Pieza




F División Der
1 Pieza




G Llave Allen
1 Pieza




H Tornillo
6 Piezas



I Lateral Izq
1 Pieza




J Lateral Der
1 Pieza



K Archivero
1 Pieza



L Pata
2 piezas




M Travesaño
2 piezas




N Tornillo
15 piezas




O Tornillo
15 piezas

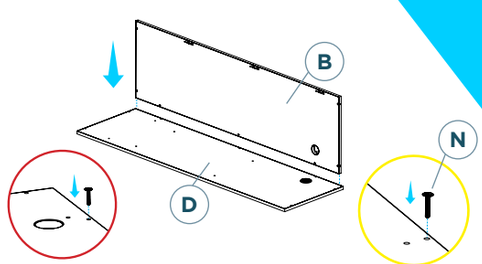


Unir a la base (D) el fondo (B) y fijar con los tornillos (N) haciendo uso de la llave Allen (G)

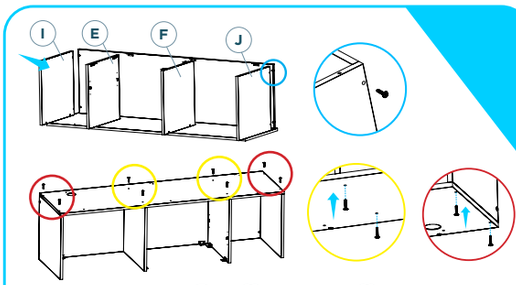


Fijar los laterales (I) y (J) al fondo (B) usando los tornillos (N) y fijar a la base (D) con los tornillos (N) Hacer lo mismo con las divisiones (E) y (F) .

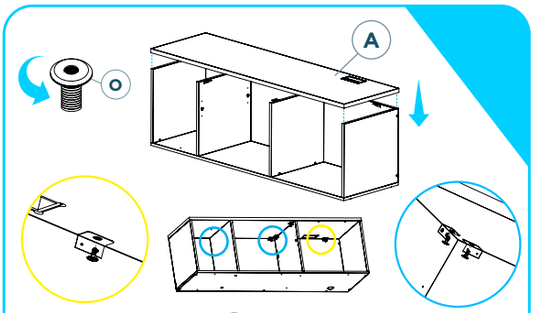


Colocar la cubierta (A) en la parte superior de la estructura y fijar con los tornillos (O).

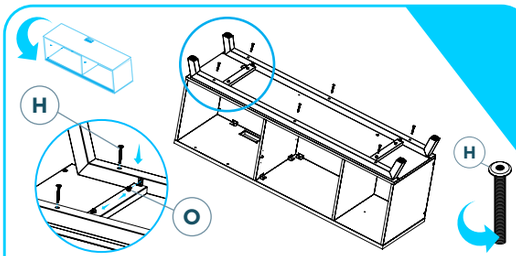

Voltear el mueble. Alinear las patas (L) y travesaños (M) a la base (D). Una vez acomodados fijar las patas a los travesaños con los tornillos (O) y usar los (H) para fijar a la base.

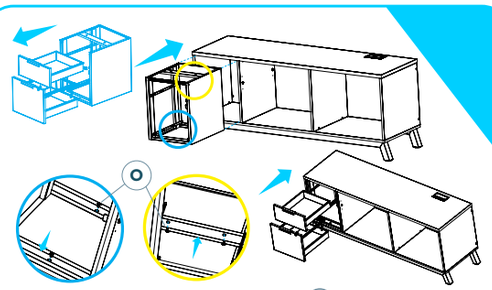

Sacar los cajones del archivero (K). Insertar dentro del espacio izquierdo y fijar con los tornillos (O). Vuelva a meter los cajones en el archivero.

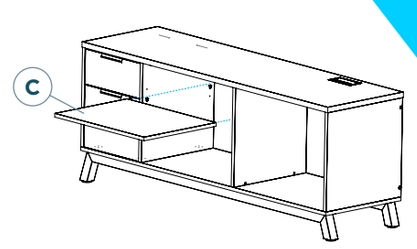

Sobreponer la repisa (C) a las ménsulas del interior de la sección media del mueble.

**Se sugiere que sea armado por dos personas*