POLIZA DE GARANTÍA

LÍDERES EN TIEMPO
DE ENTREGA

MÁS MUEBLES Y ACCESORIOS EN:


RESISTENCIA
Y DURABILIDAD


www.lineaitalia.com.mx


HECHO
EN MÉXICO


lineaitaliamx lineaitaliamx Línea Italia MX

INSTRUCTIVO DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

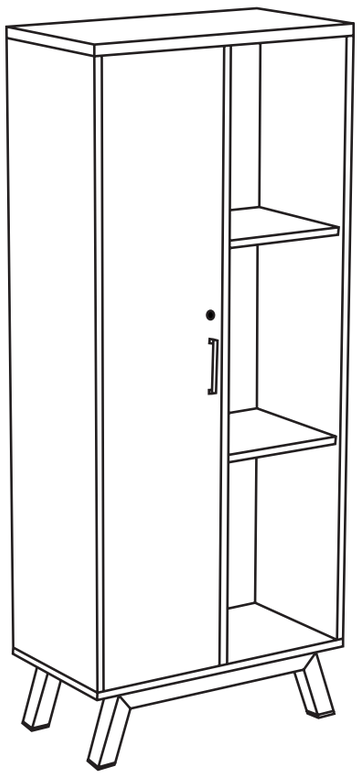

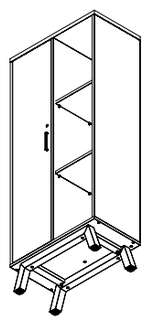



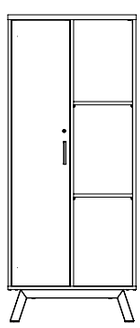


línea italia®

F-PRID-01-09
Número de revisión: 4
Fecha de revisión: 02/Mar/2023
Fecha de emisión: 01/Jul/2022

ARMARIO ANSIO
MOD. #1051
Armario 1 puerta


MUEBLE / FURNITURE

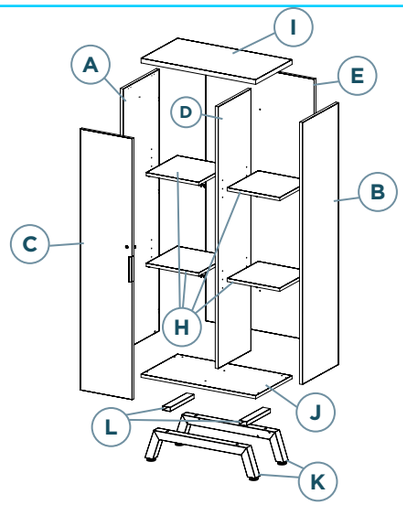



*Incluye llaves

PIEZAS / PIECES



A Lateral Izq
1 Pieza



B Lateral Der
1 Pieza



C Puerta
1 Pieza



D División
1 Pieza



E Fondo
1 Pieza




F Llave Allen
1 Pieza




G Tornillo
12 Piezas




N Tornillo
4 Piezas



H Repisa
4 Piezas



I Cubierta
1 pieza




J Base
1 pieza



K Pata
2 piezas



L Travesaño
2 piezas




M Mensula
16 piezas




O Tornillo
14 piezas

1

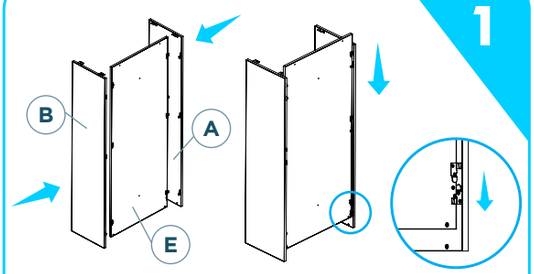


Deslizar el fondo (E) sobre los laterales (A) y (B). Asegurarse de conectar los ganchos en las tres piezas.

2

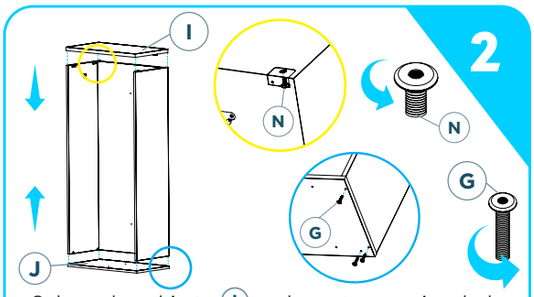


Colocar la cubierta (I) en la parte superior de la estructura y la base (J) en la inferior. Fijar con los tornillos (O) en la parte superior y (G) en la inferior.

3

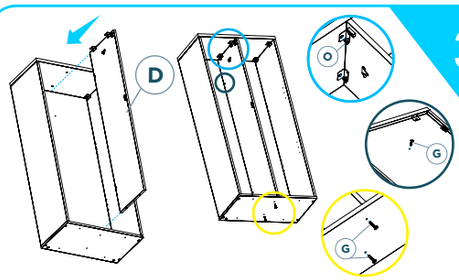


Ubicar la división (D) en el centro y unir con los tornillos (O) en la parte superior y (G) en la parte inferior y posterior.

4

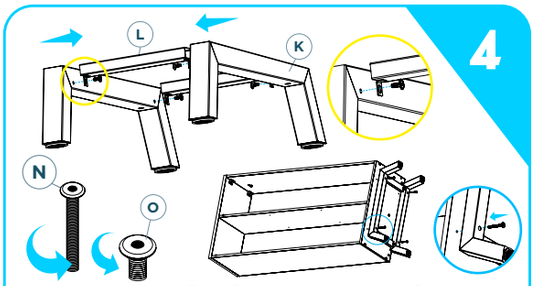


Unir las piezas (K) y (L) con los tornillos (O) y fijar a la base de la estructura con los tornillos (N) haciendo uso de la llave Allen (F).

5

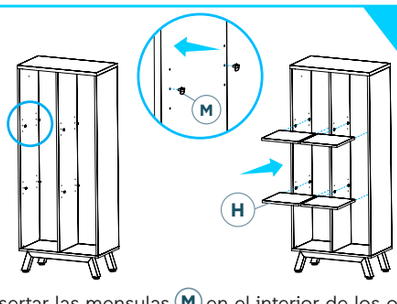

Insertar las mensulas (M) en el interior de los orificios de la división (D) y los laterales (A) y (B), despues sobreponer las repisas (H).

6

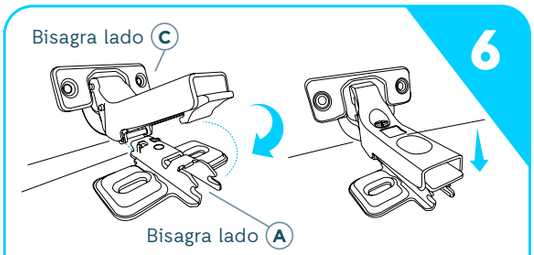

Alinear las bisagras de la puerta (C) y enganchar a las bisagras del lateral izquierdo (A) despues presione el seguro de la bisagra de la puerta (C) para anclar.

*Se sugiere que sea armado por dos personas